

RADIOSISTEMI



Manuale di istruzione Instruction manual

SICUREZZA:

Questo automodello in funzionamento ha parti in movimento: prestare attenzione.

Questo automodello in funzionamento ha parti che raggiungono temperature elevate: attenzione a non scottarsi.

Questo automodello non è un giocattolo. In caso di utilizzo da parte di un minore, è necessaria la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE:

Non utilizzare l'automodello al di fuori di percorsi sicuri oppure in aree aperte al traffico.

Non utilizzare in situazioni ove sono presenti persone od animali. Pericolo di danni fisici a se stessi ed ad altri.

Non utilizzare l'automodello in presenza di incendi, fuochi, fiamme libere o laghi, fiumi, specchi d'acqua.

Non utilizzare l'automodello in caso di batterie scariche o comportamenti anomali.

ACCESSORI:

Per completare l' automodello è necessario acquistare a parte:

Il motore con la marmitta. Il radiocomando con i servi e le batterie.

La miscela con il riempitore e la cassetta di avviamento. Inoltre carrozzeria, vernici ed accessori relativi.

Si consiglia di utilizzare prodotti Radiosistemi.

ATTREZZI:

Set cacciaviti /
a brugola da
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0




Set cacciaviti /
a croce e piatto



Chiave a tubo /
da 5,5



Pinze /
varie

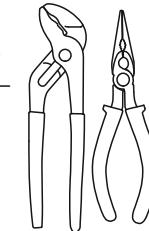

Calibro /




Alesatore /



Chiave /
Multiuso



Chiavi a tubo /
Multiuso

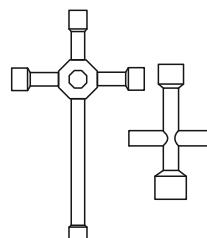

Cutter /



Forbici /



Olii vari /
e frenafiletti

**CONCLUSIONI:**


Grazie per aver preferito un prodotto RADIOSISTEMI.

Leggere attentamente le istruzioni. Per ogni fase le parti necessarie sono sia nelle buste che nei blister. Prestare attenzione.


Siamo a disposizione per risolvere ogni eventuale problema, sia di montaggio che di settaggio.

Buon divertimento da RADIOSISTEMI.


NOTA: tagliare la boccola come indicato in figura ed asportare circa 1 mm di materiale prima di procedere al montaggio



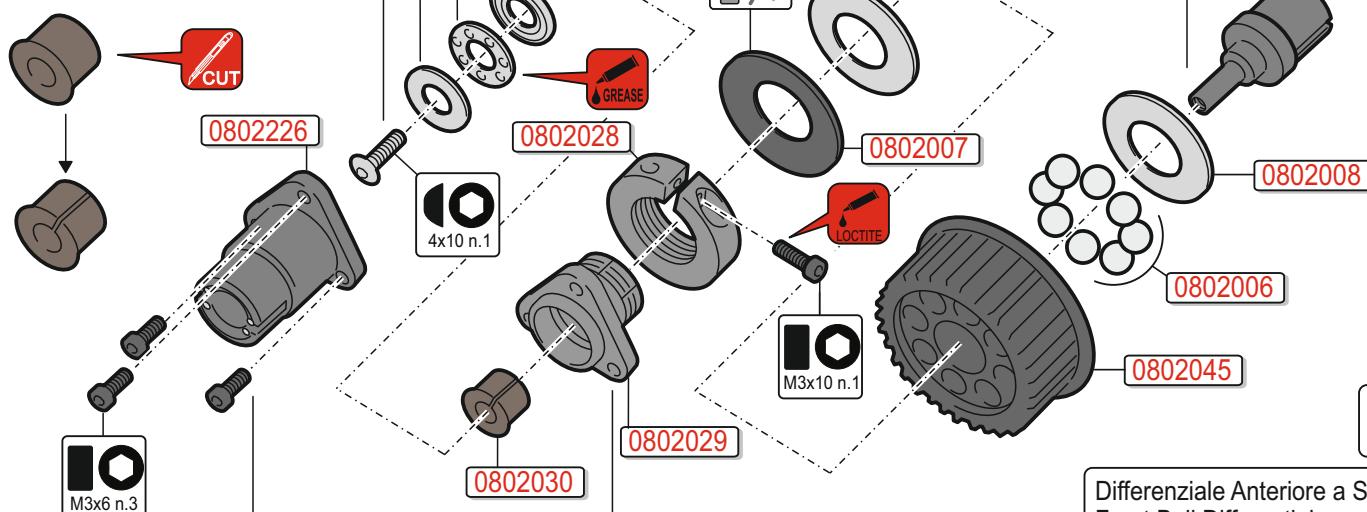




Differenziale Anteriore a Sfera Front Ball Differential

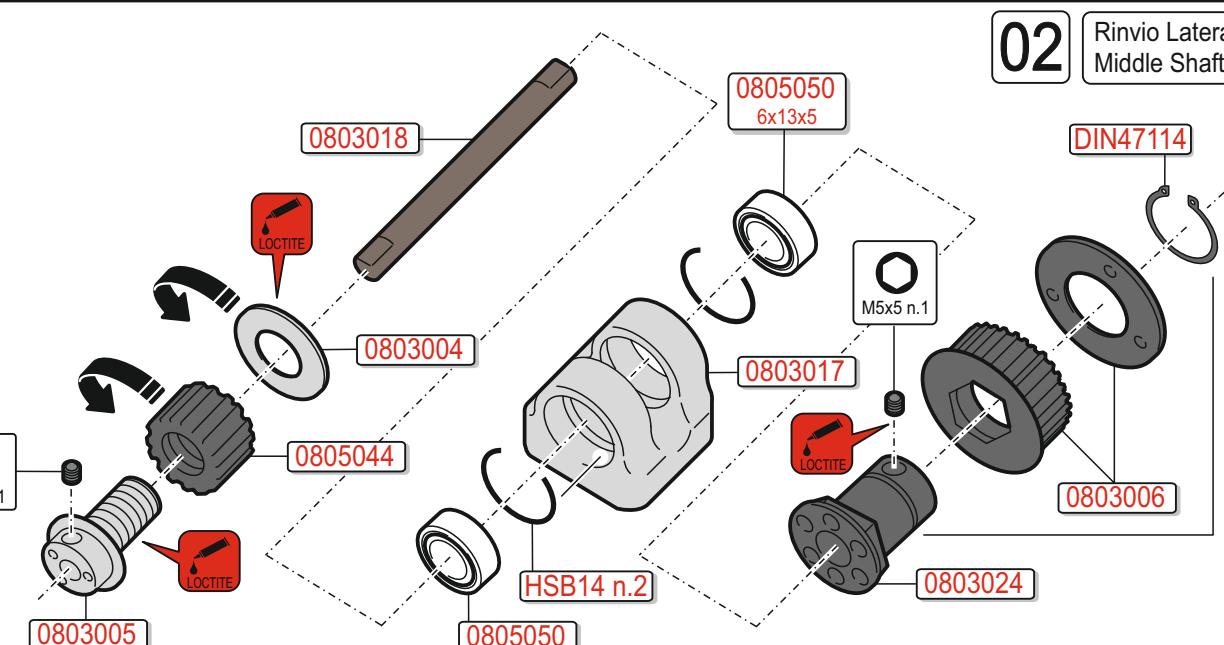



02 Rinvio Laterale e Telaio Middle Shaft support

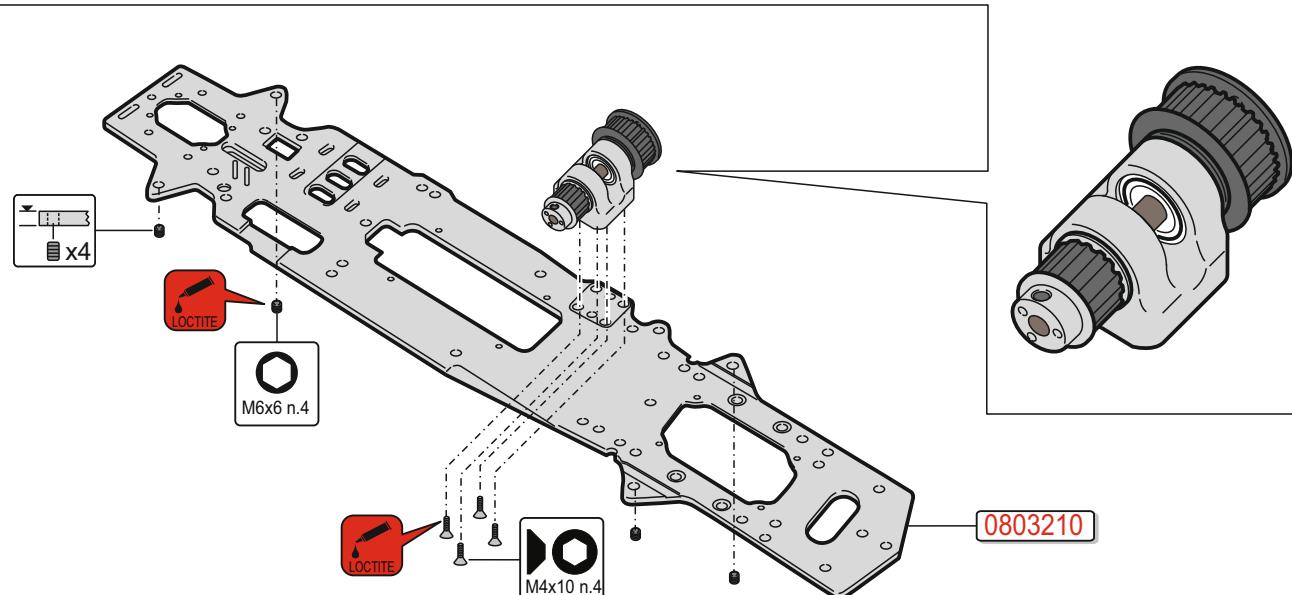

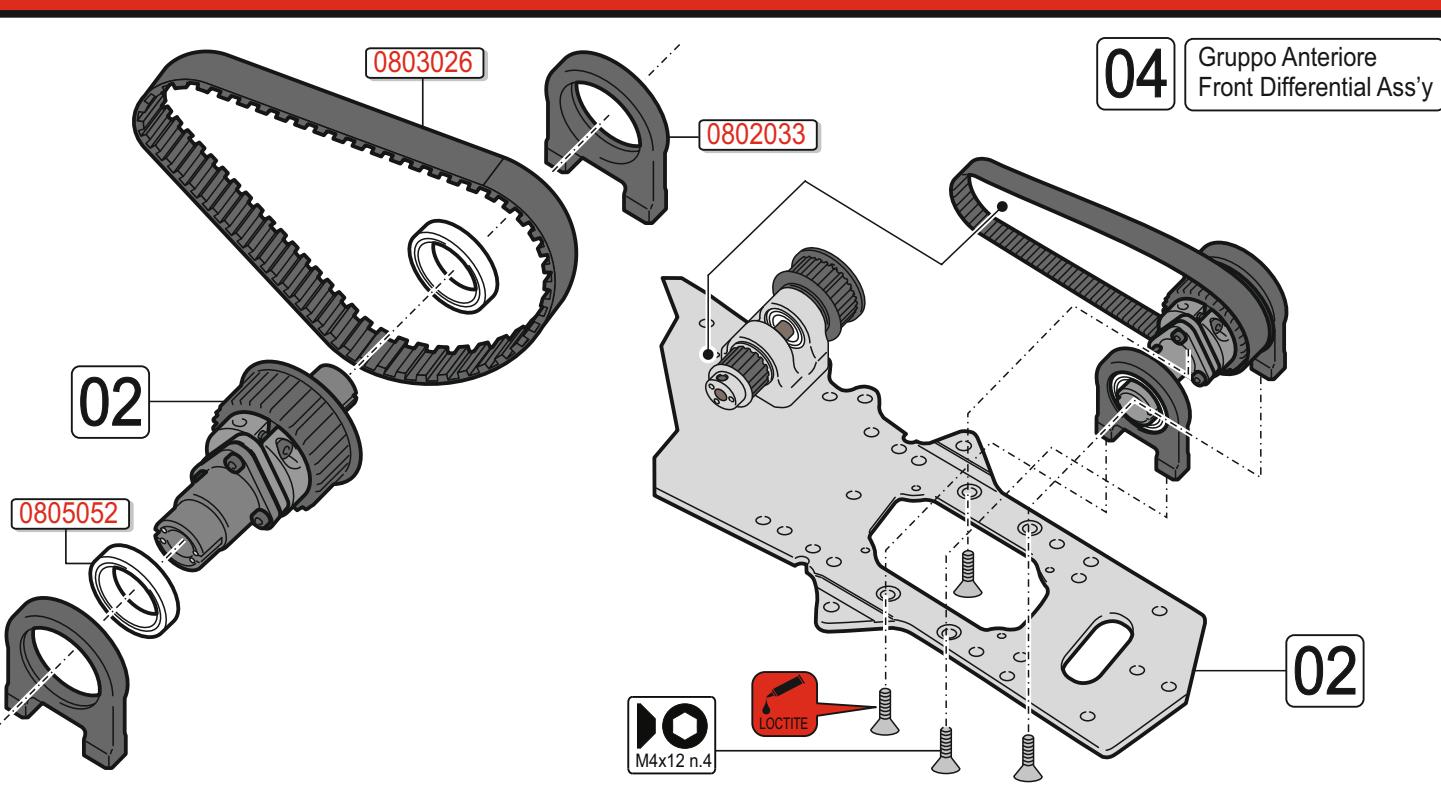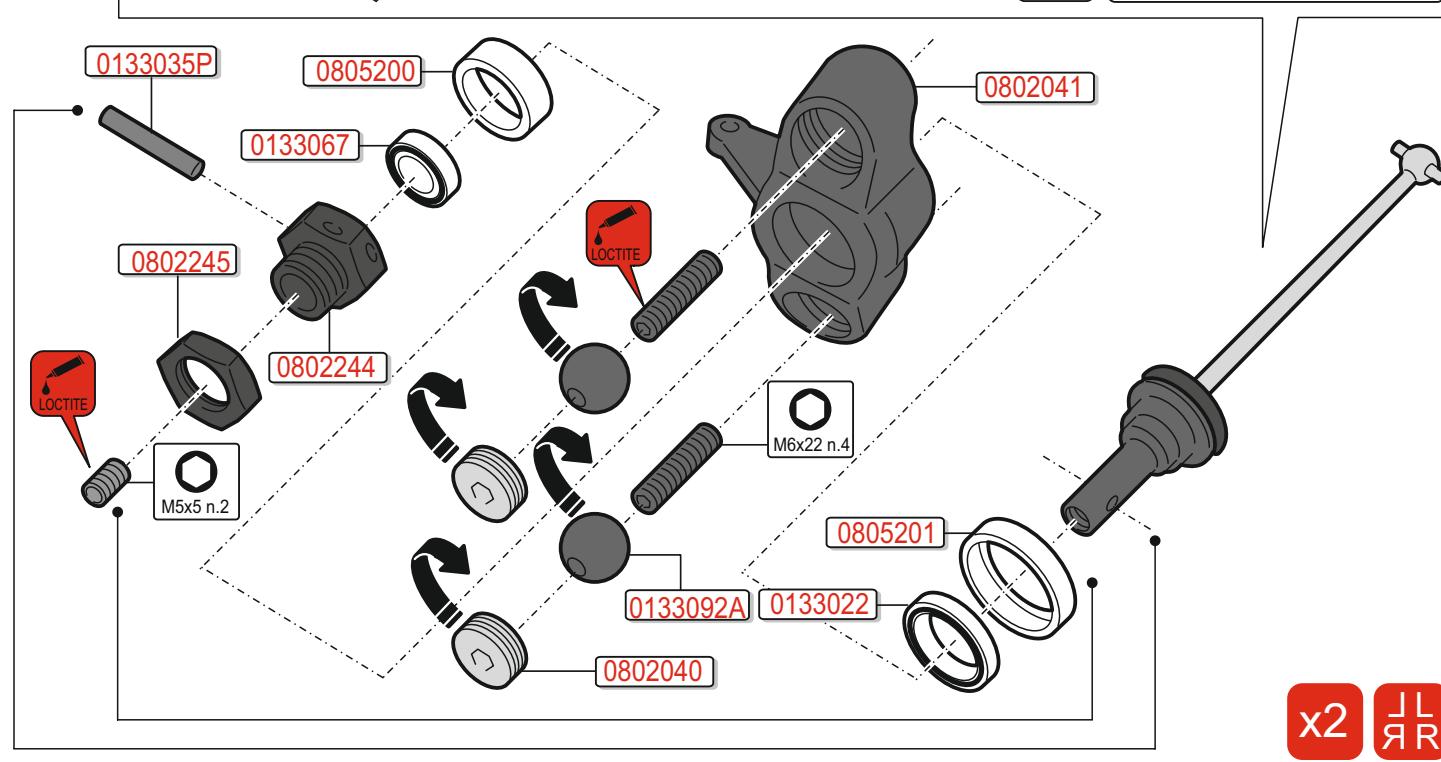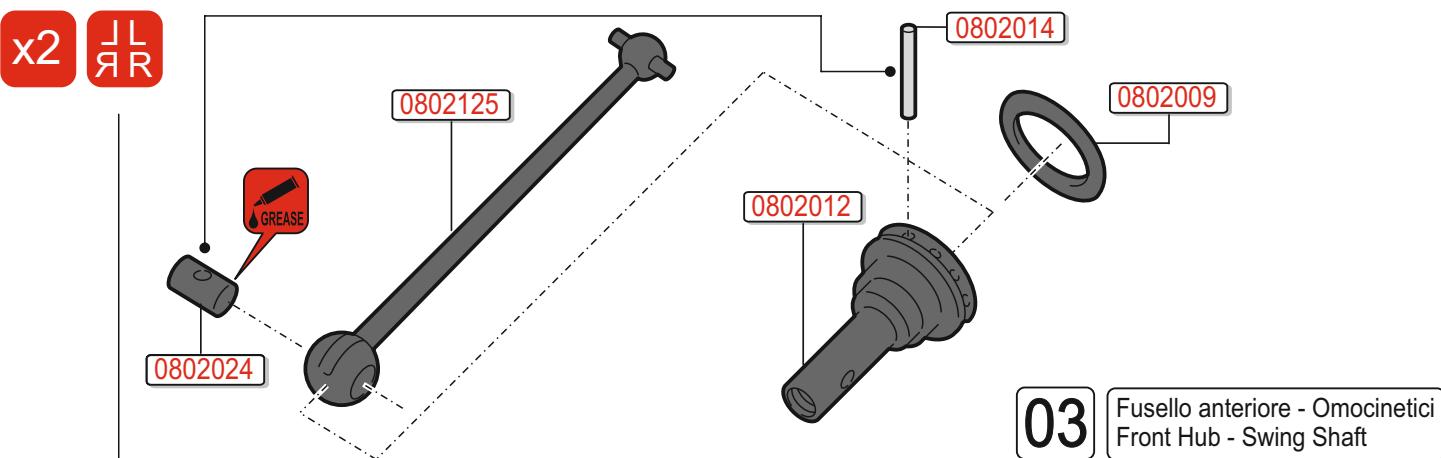



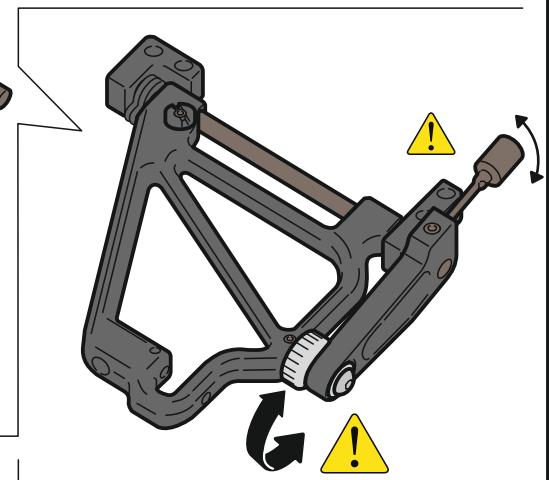
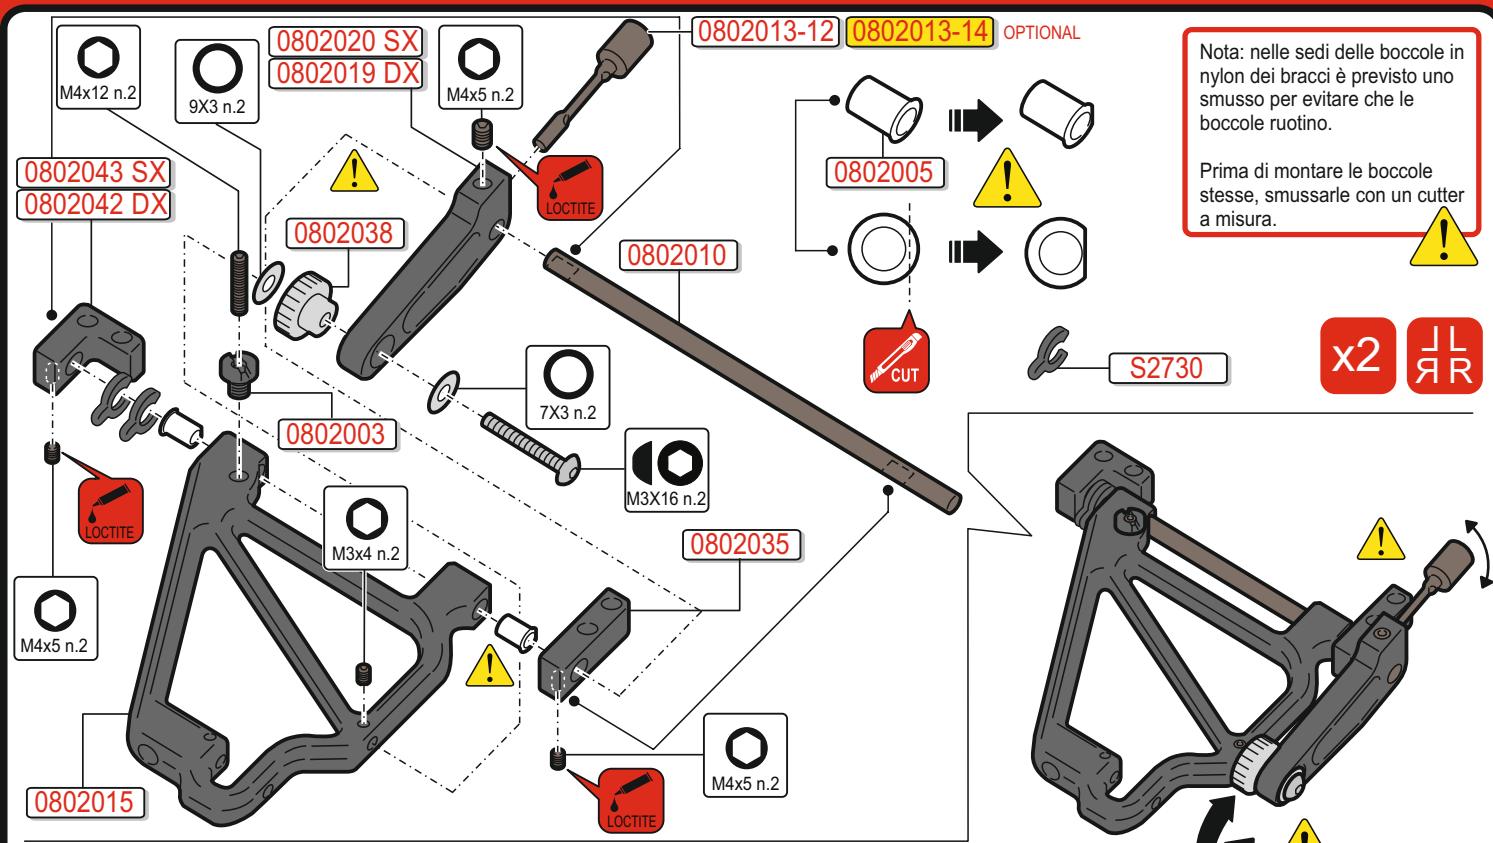


Nota: eccentrico per la regolazione delle barre.

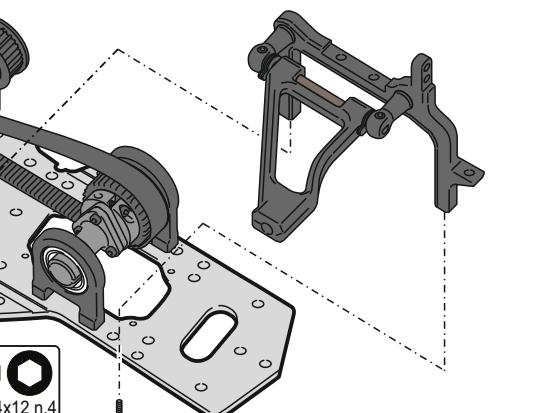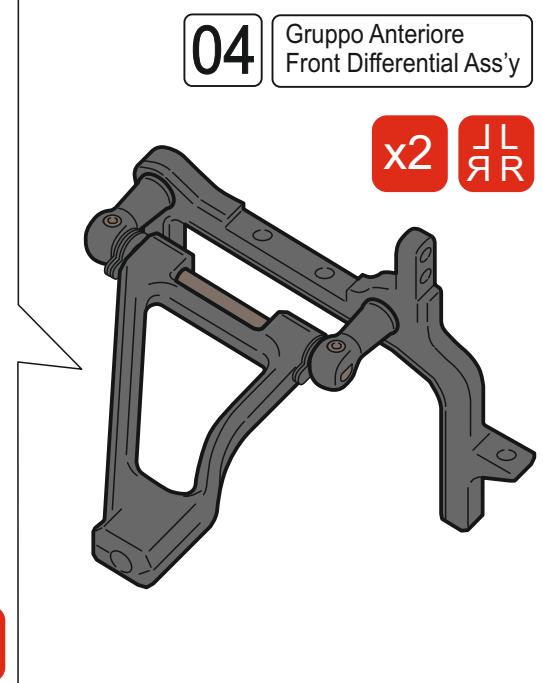


x2 JL RR

04

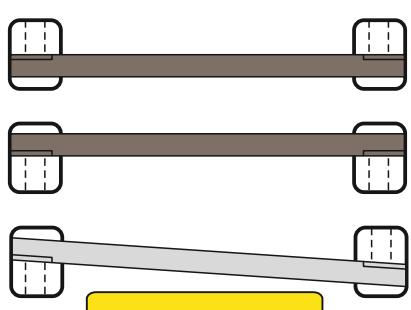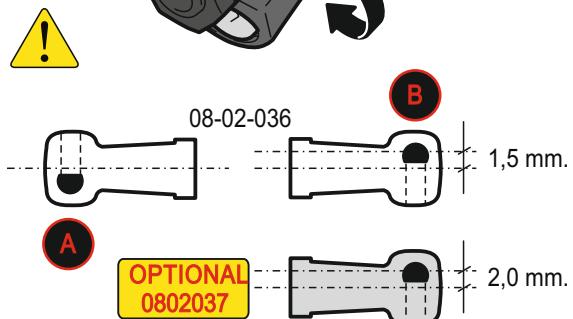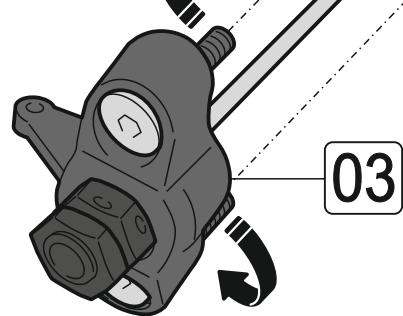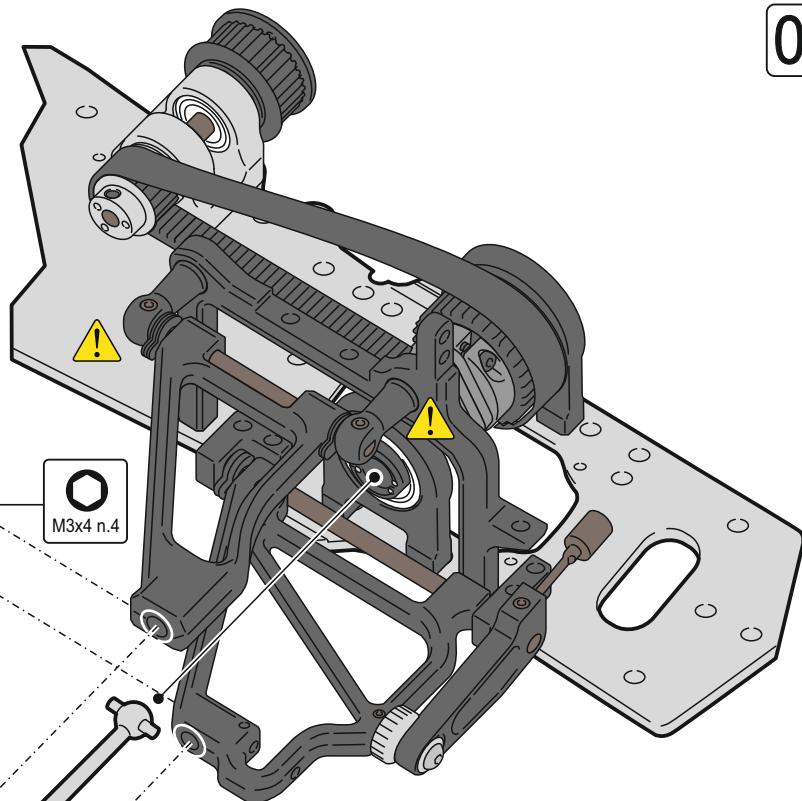Gruppo Anteriore
Front Ass'y

OPTIONAL 0802039



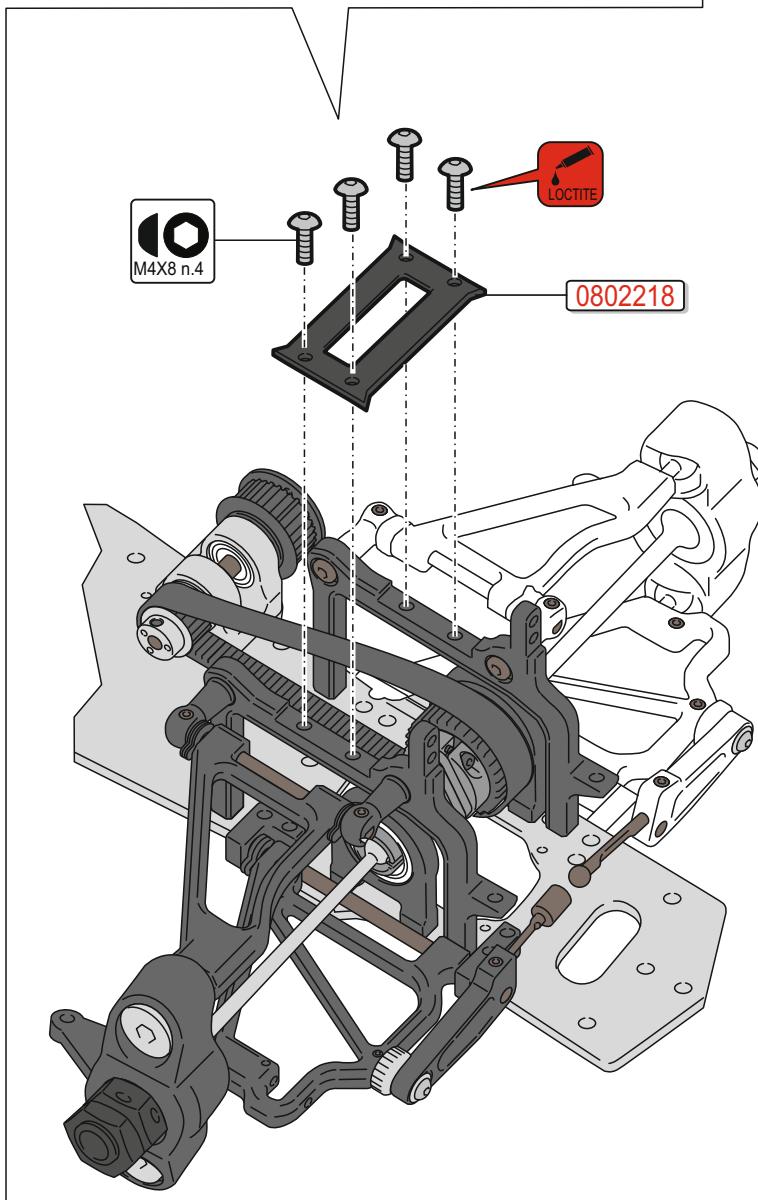


Nota: i porta-assi dei bracci superiori in dotazione hanno il foro decentrato di 1,5 mm rispetto alla vite di fissaggio della spallina.

In opzione è disponibile un set di porta-assi con il foro decentrato di 2,0 mm. Tale configurazione comporta una maggiore regolazione dell'avantreno.


Per utilizzare con tutti i porta-assi ogni regolazione, procurarsi l'asse apposito opzionale al fine di serrare ion maniera corretta i grani.



05

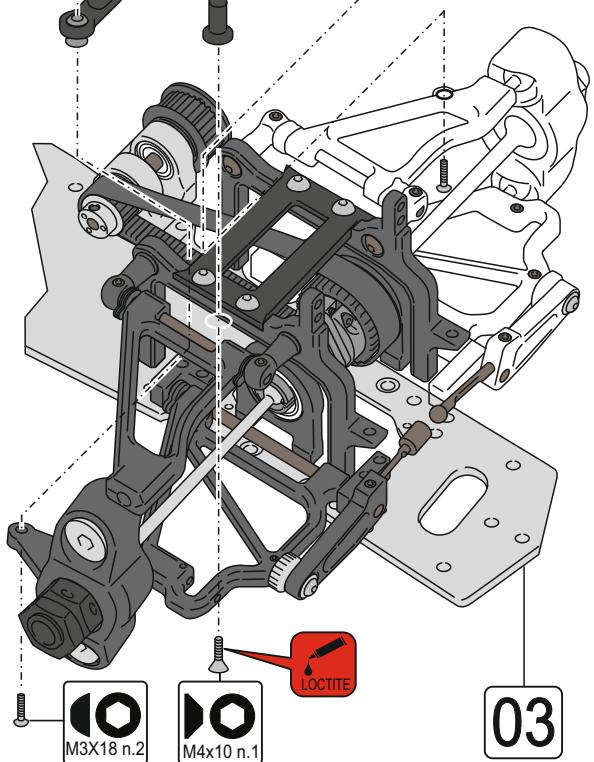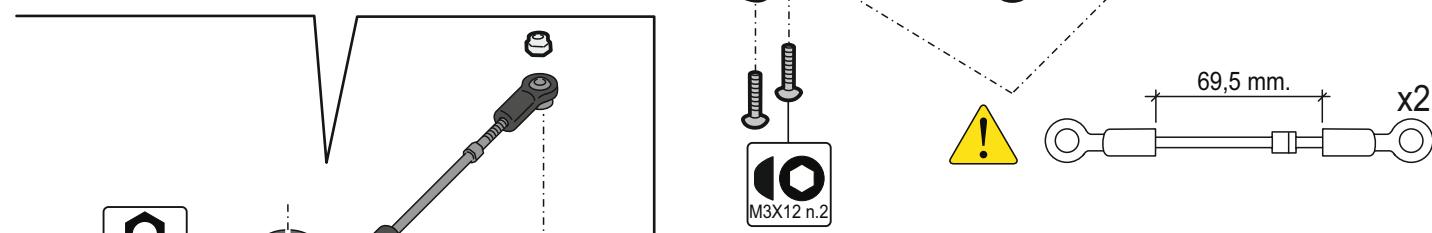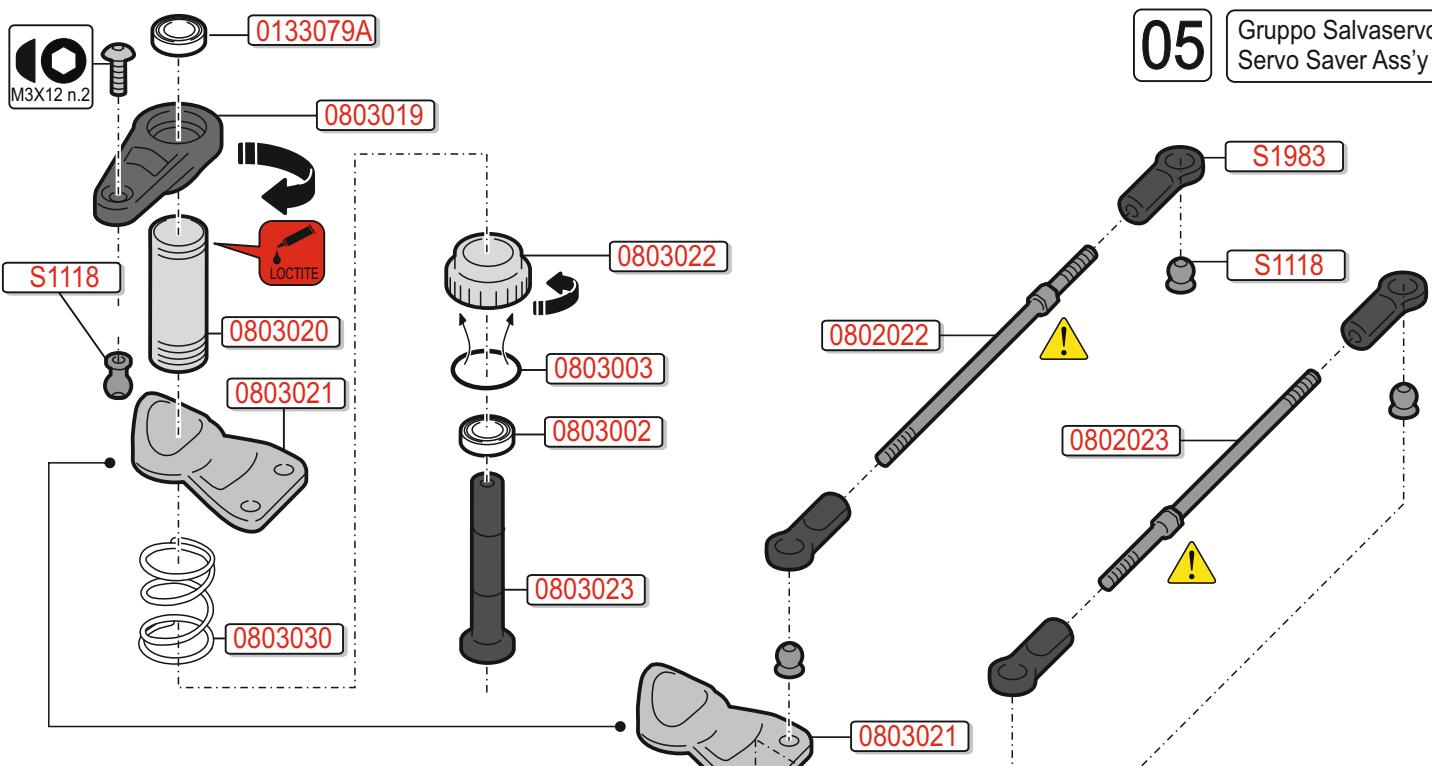Gruppo Salvaservo
Servo Saver Ass'y


Nota: per facilitare l'inserimento dei rinvii dello sterzo, sganciare gli unibal dal salvaservo e infilarli lateralmente.

Particolare

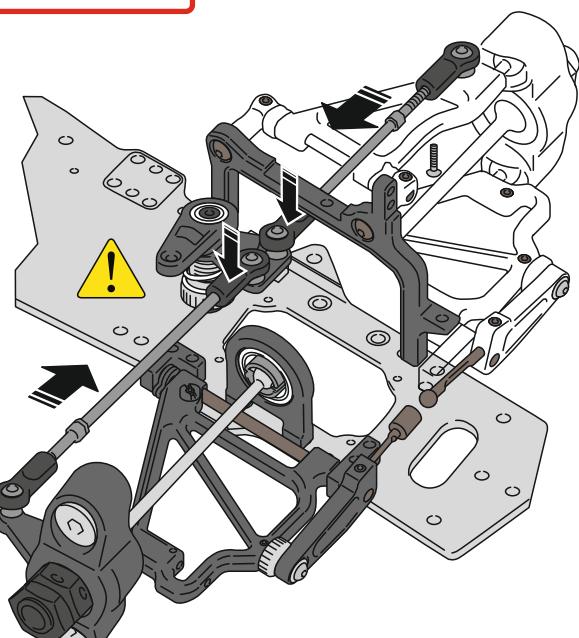


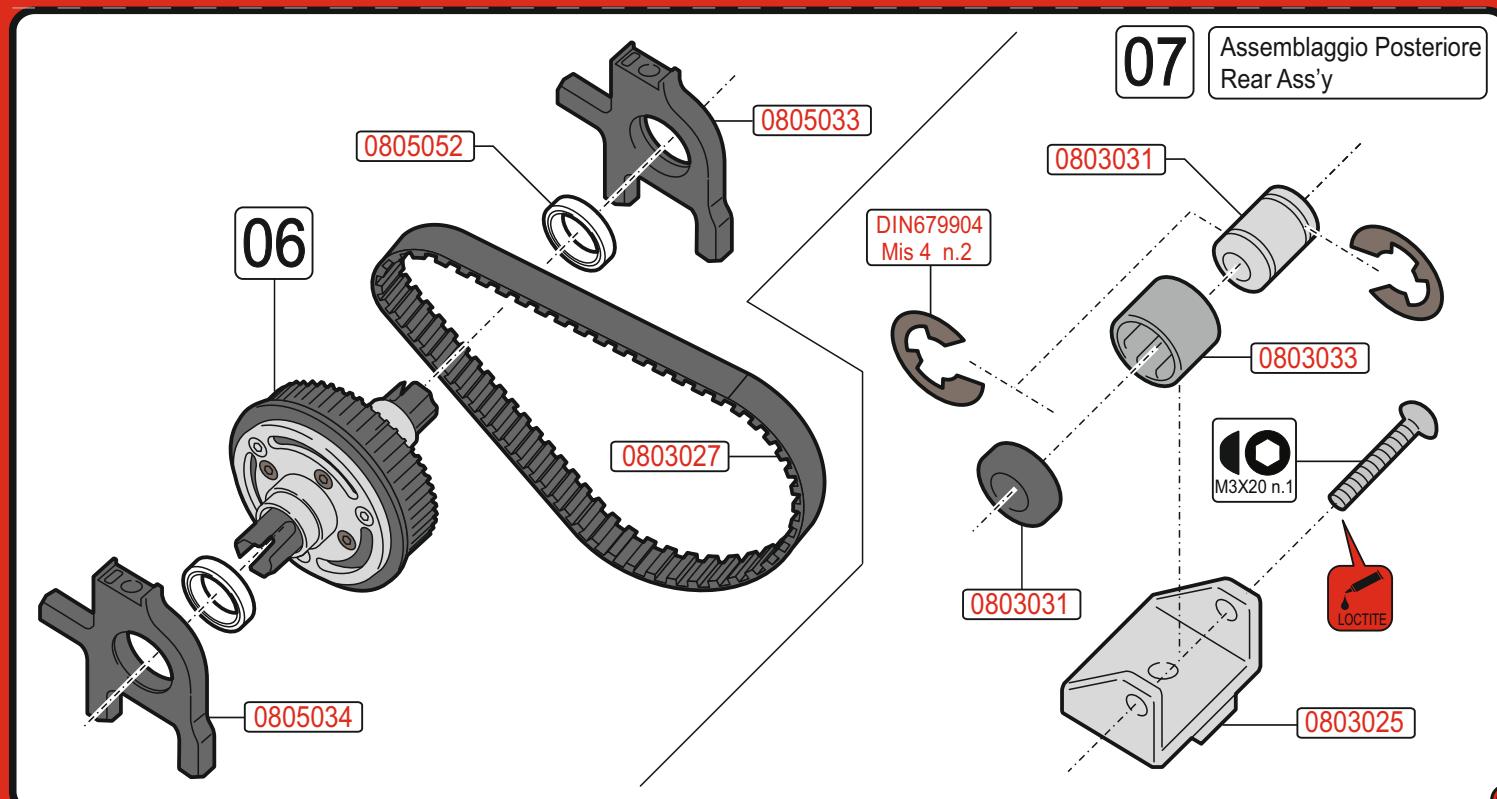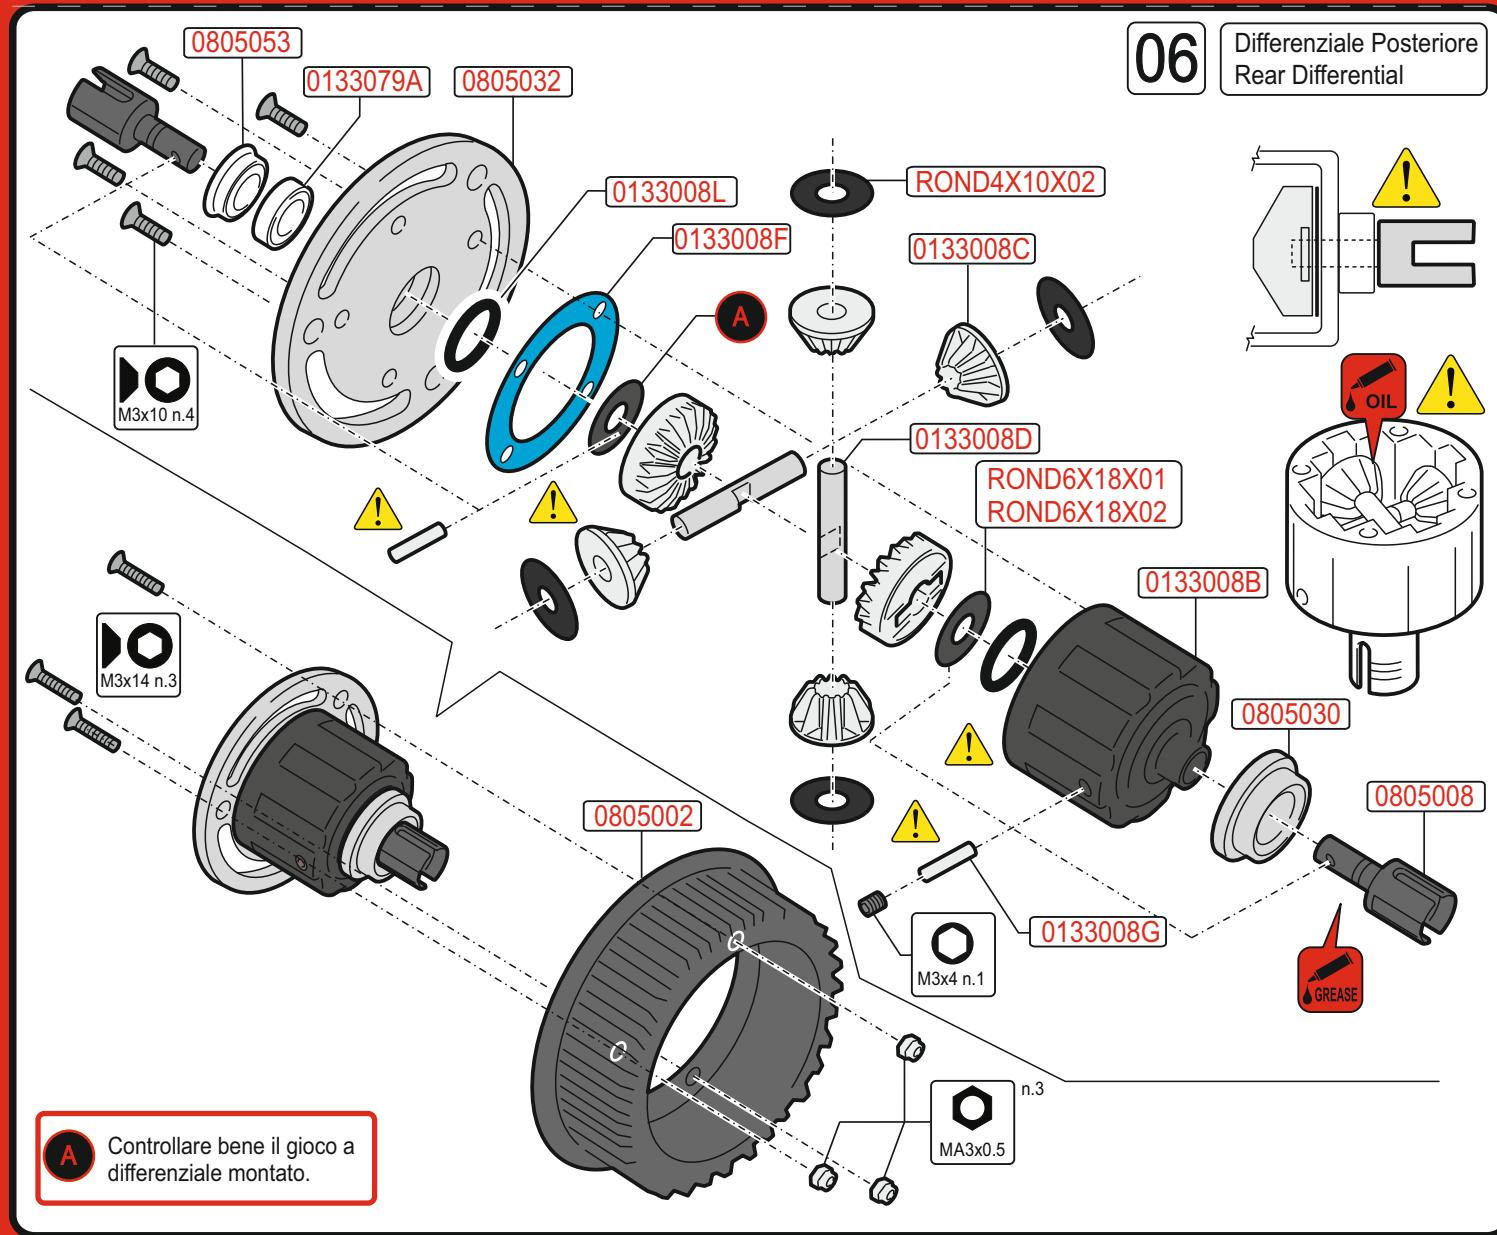


07

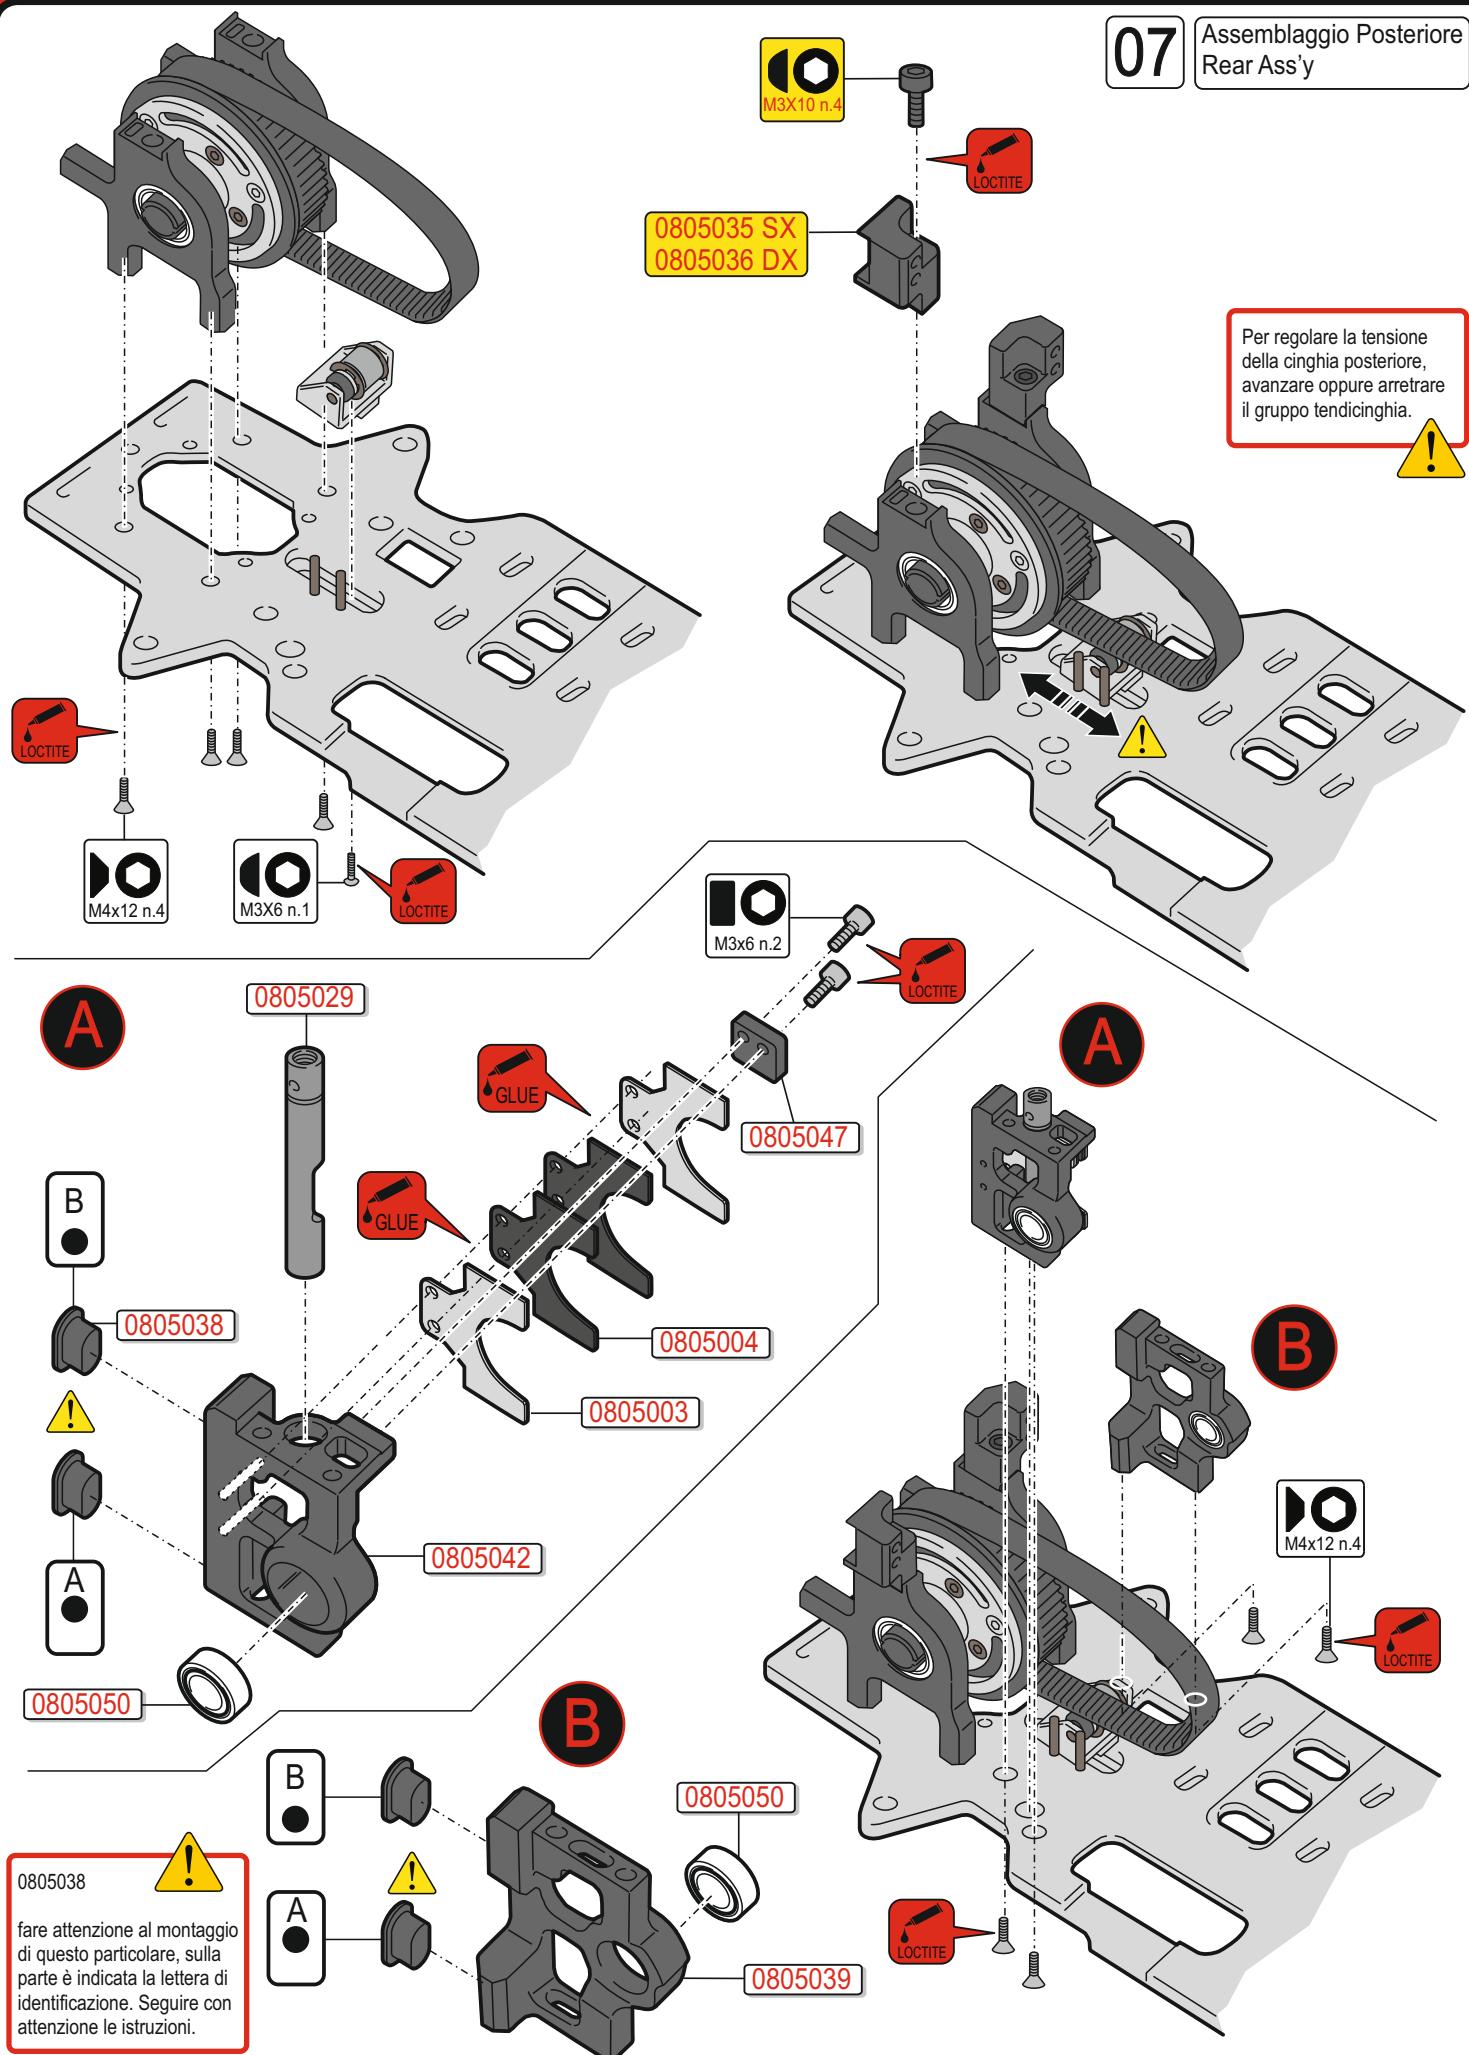Assemblaggio Posteriore
Rear Ass'y

07

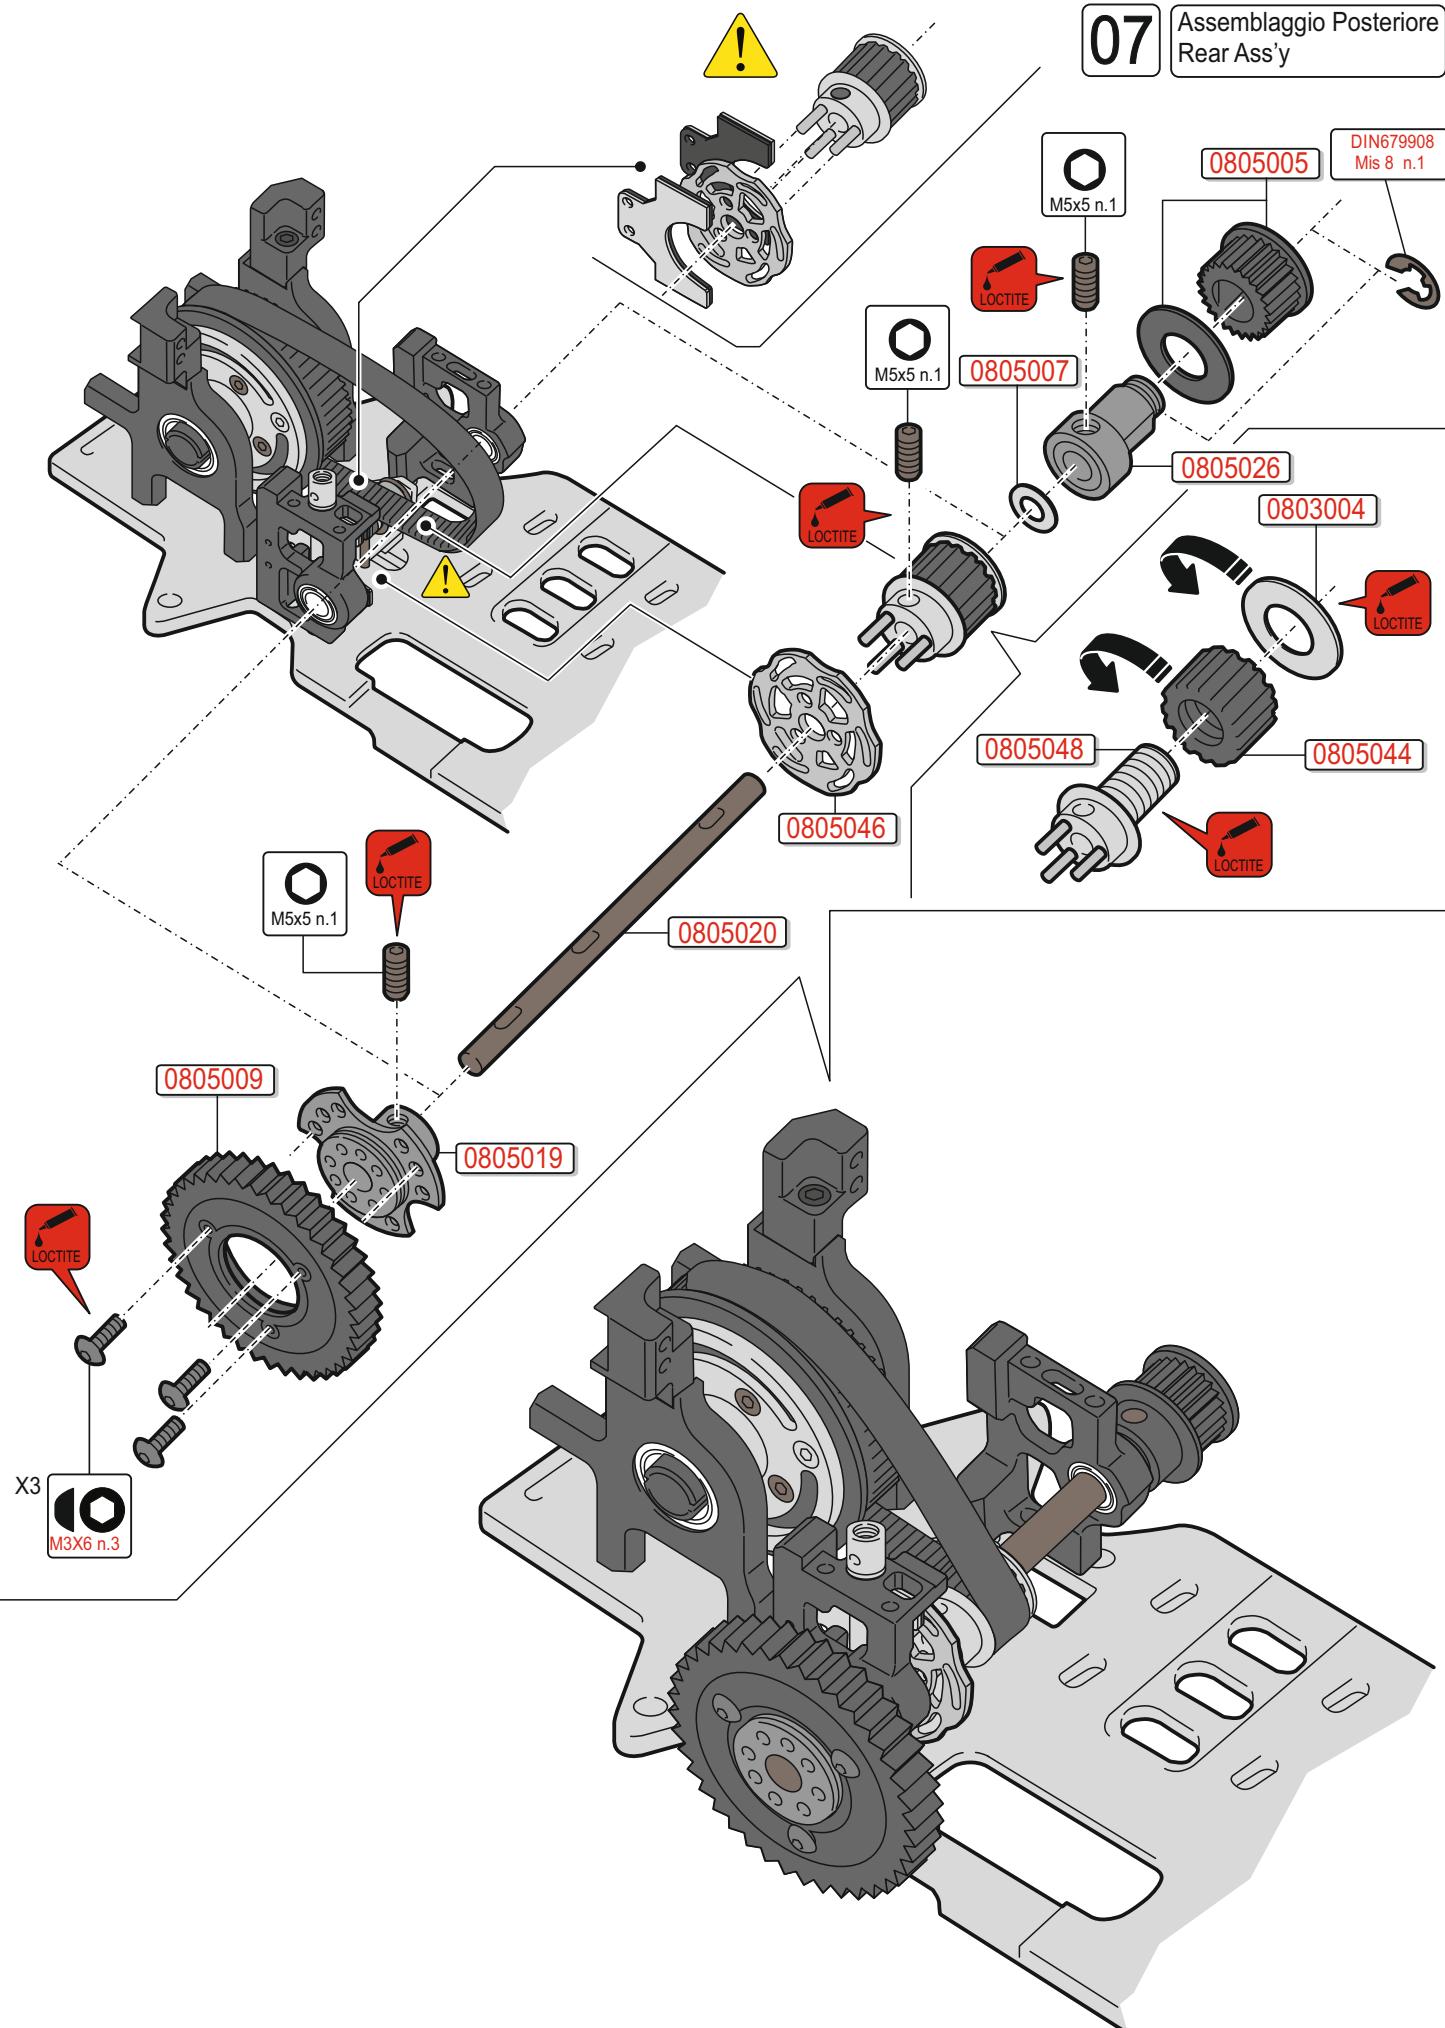Assemblaggio Posteriore
Rear Ass'y

08

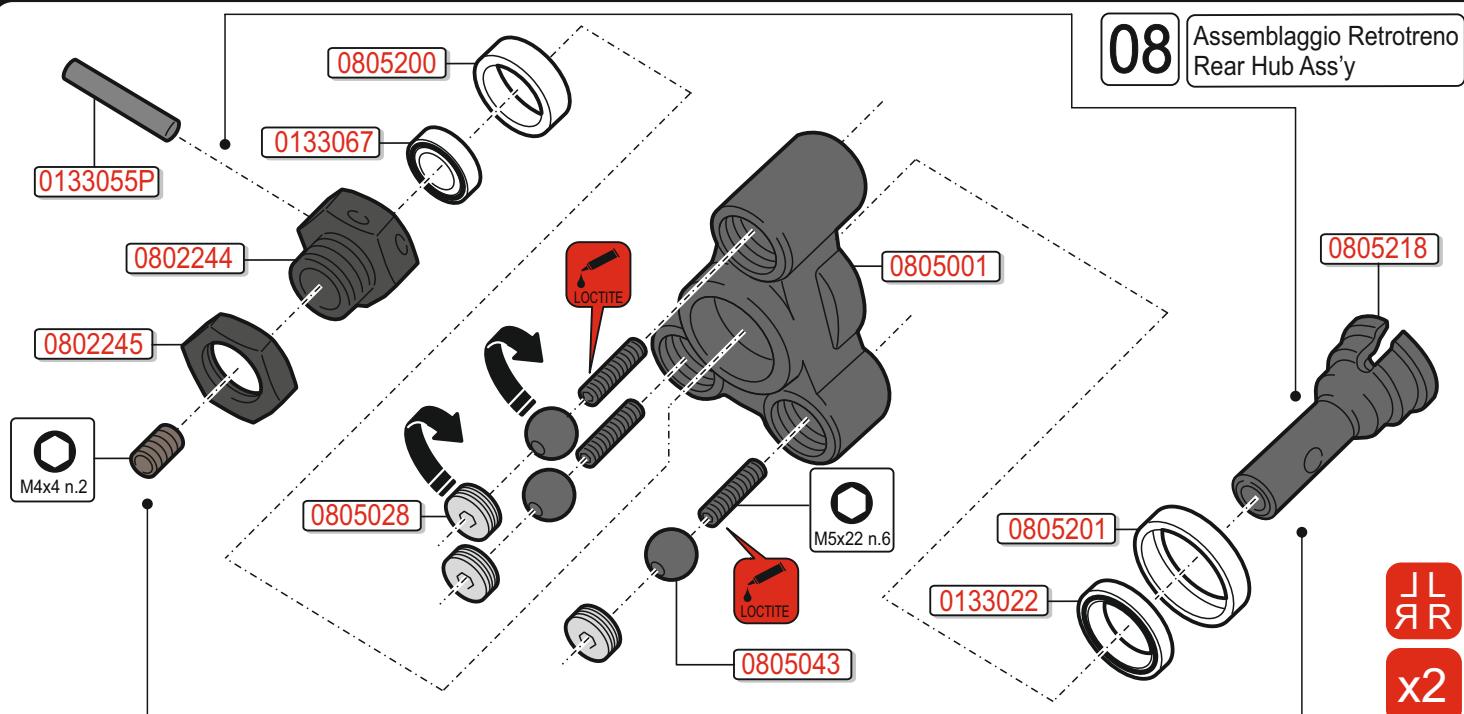
Assemblaggio Retroreno
Rear Hub Ass'y

Nota: nelle sedi delle boccole in nylon dei bracci è previsto uno smusso per evitare che le boccole ruotino.

Prima di montare le boccole stesse, smussarle con un cutter a misura.

x2 L R


09

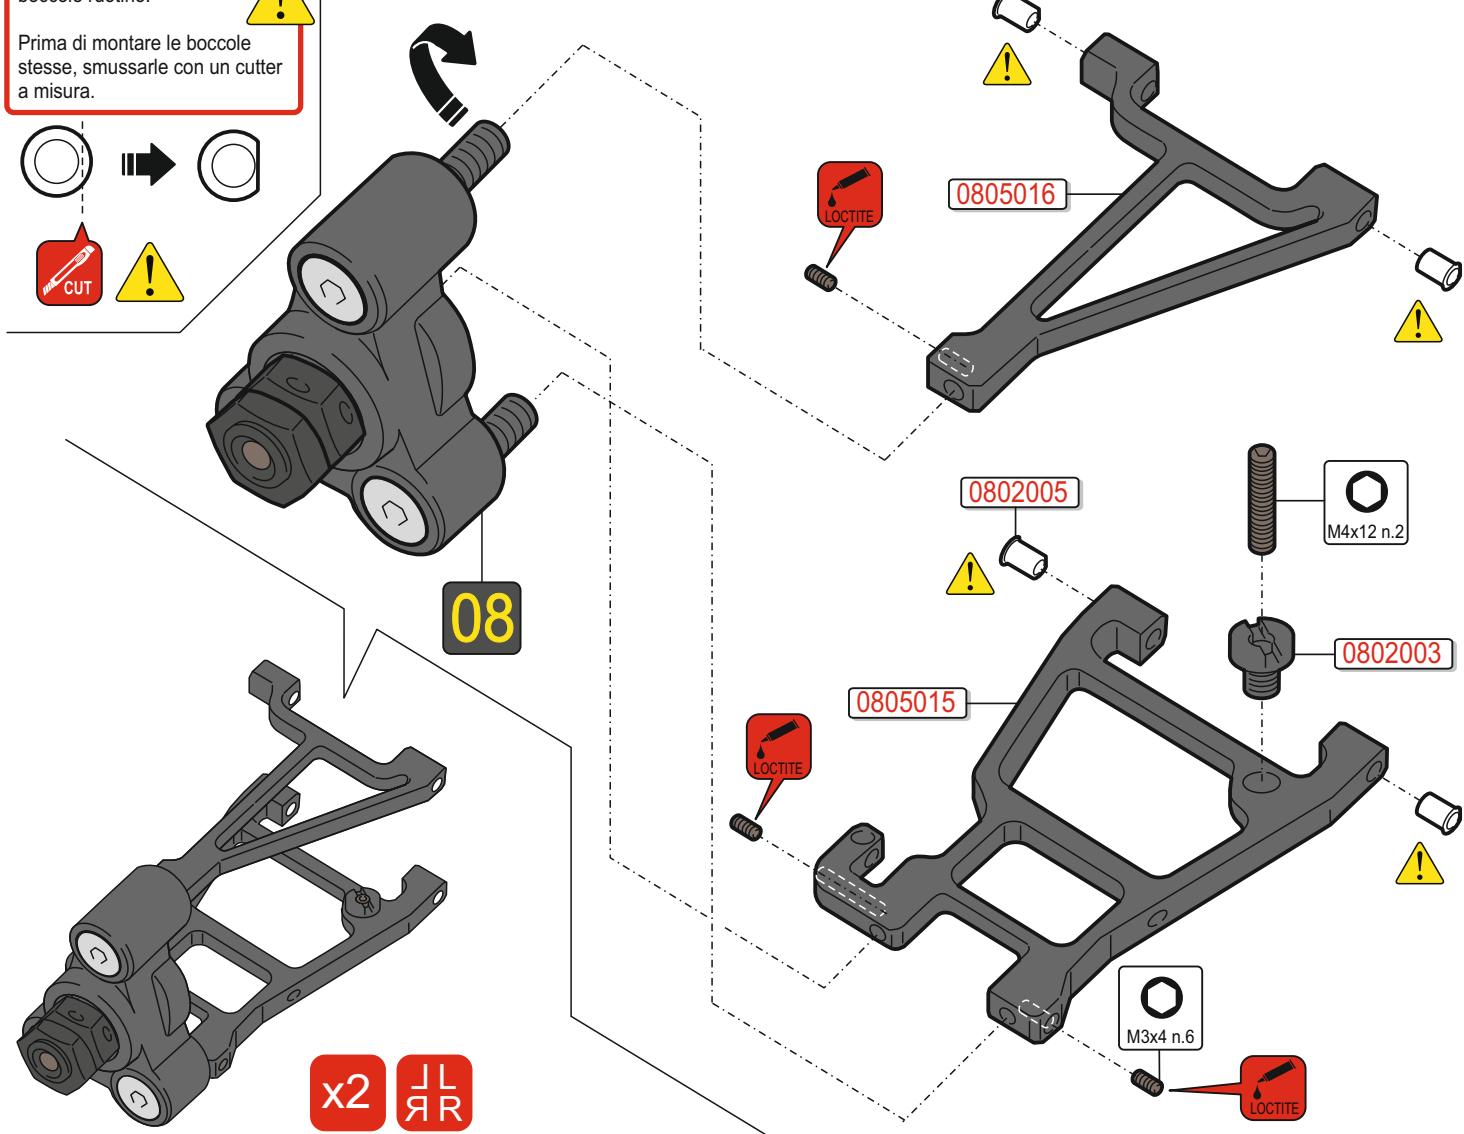Assemblaggio Braccetti
Arm Ass'y

x2

JL
RR

10

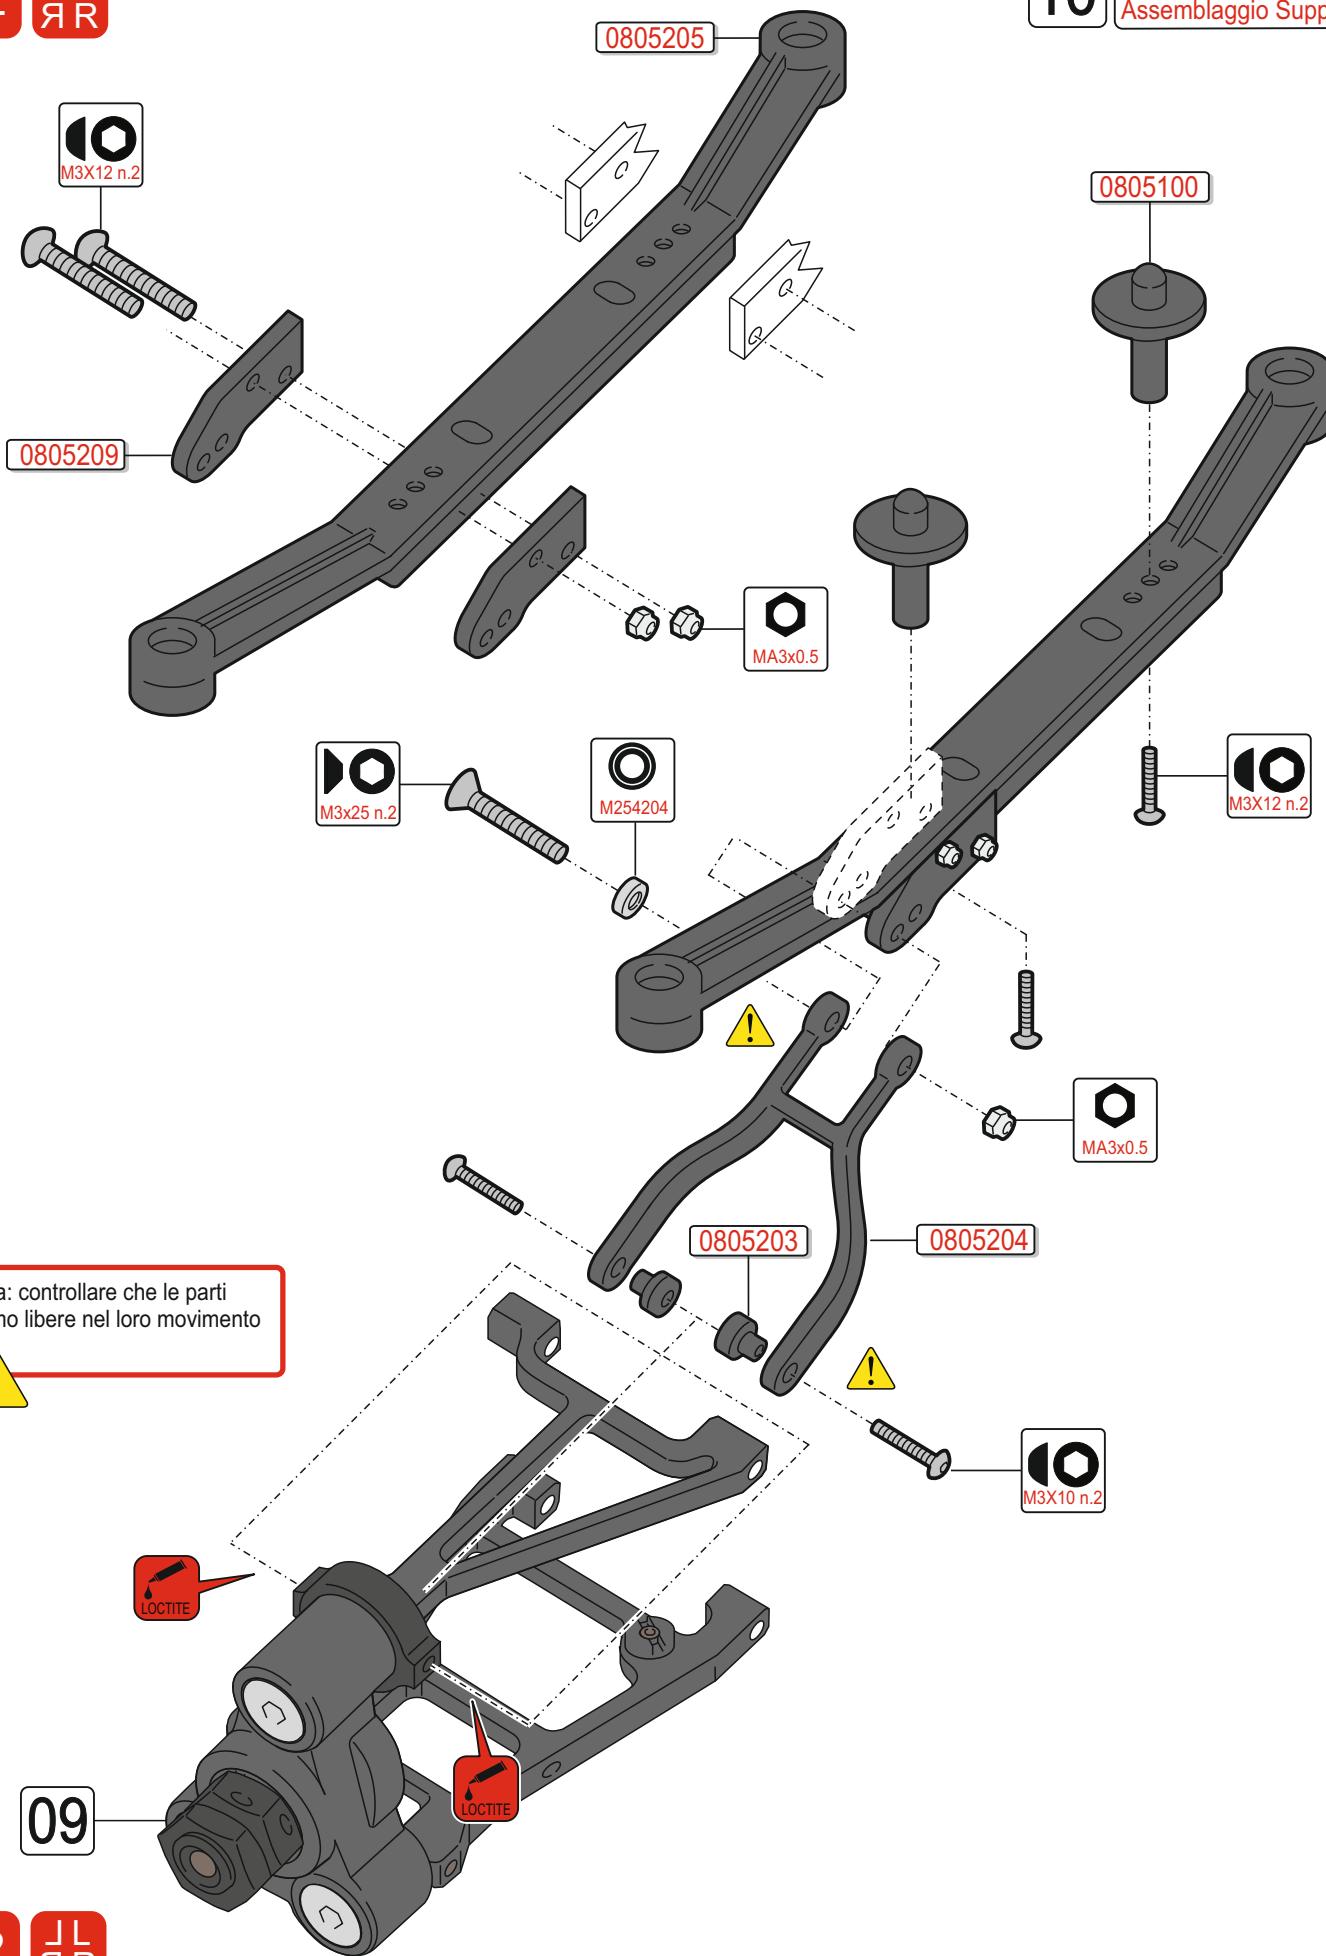Assemblaggio Supporto
Assemblaggio Supporto

x2


JL
RR

x2

L
R

10

0805012

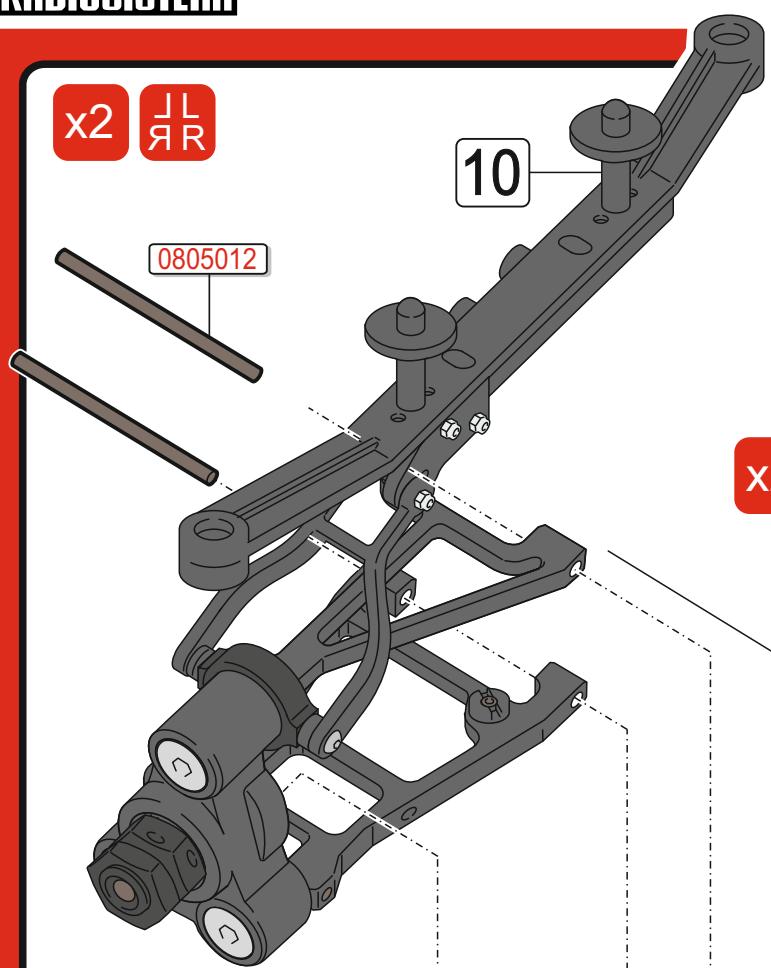



x2

L
R


11

Assemblaggio Braccetti
Arm Ass'y


NOTA: vedi pagina 7

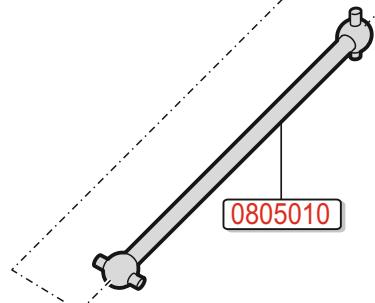
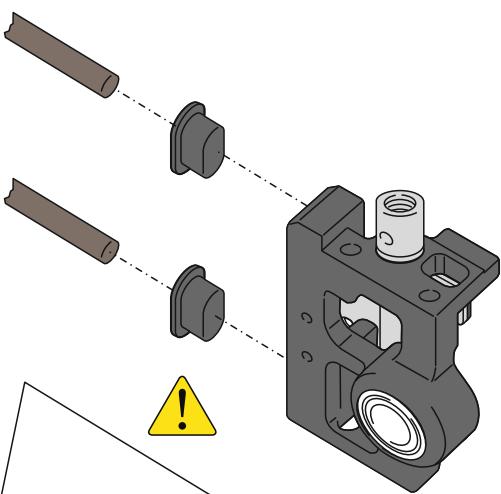


0805010

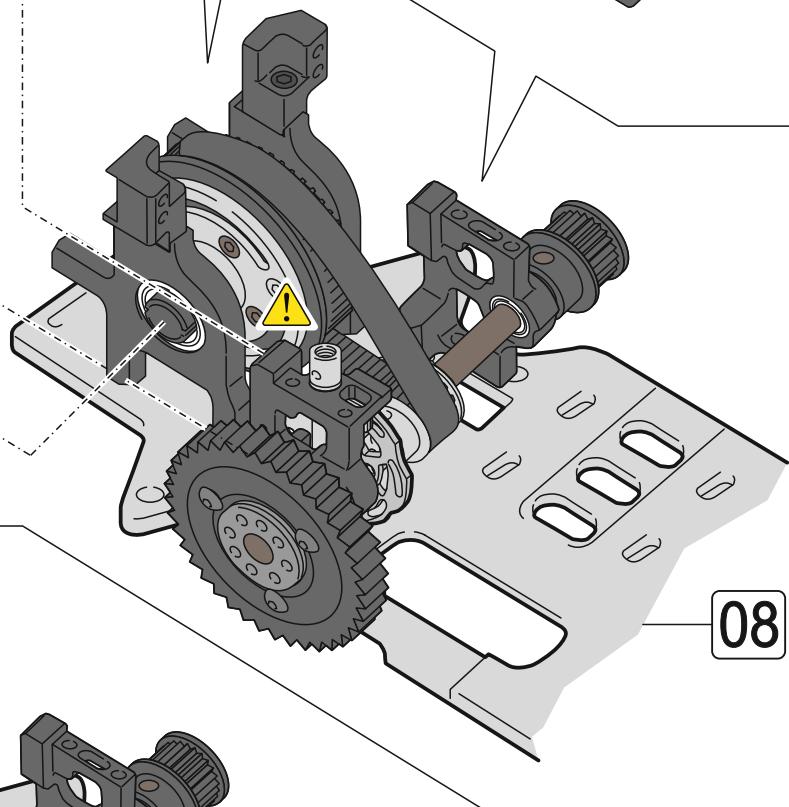

08

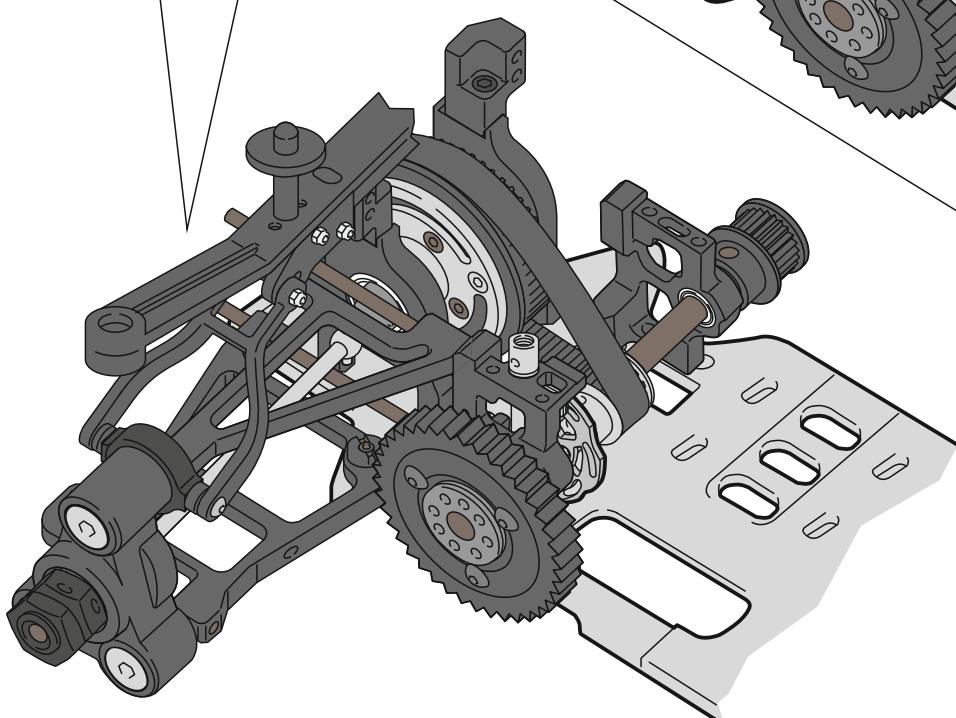

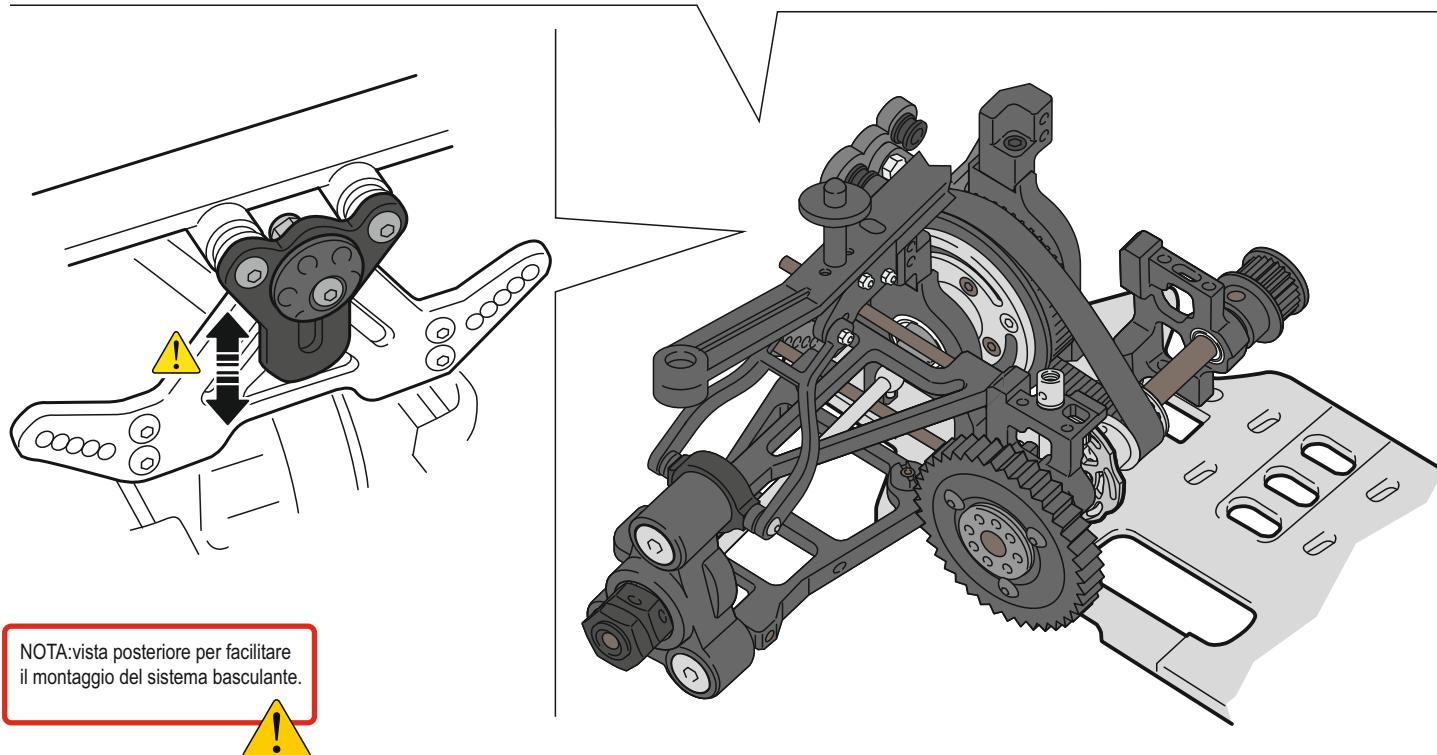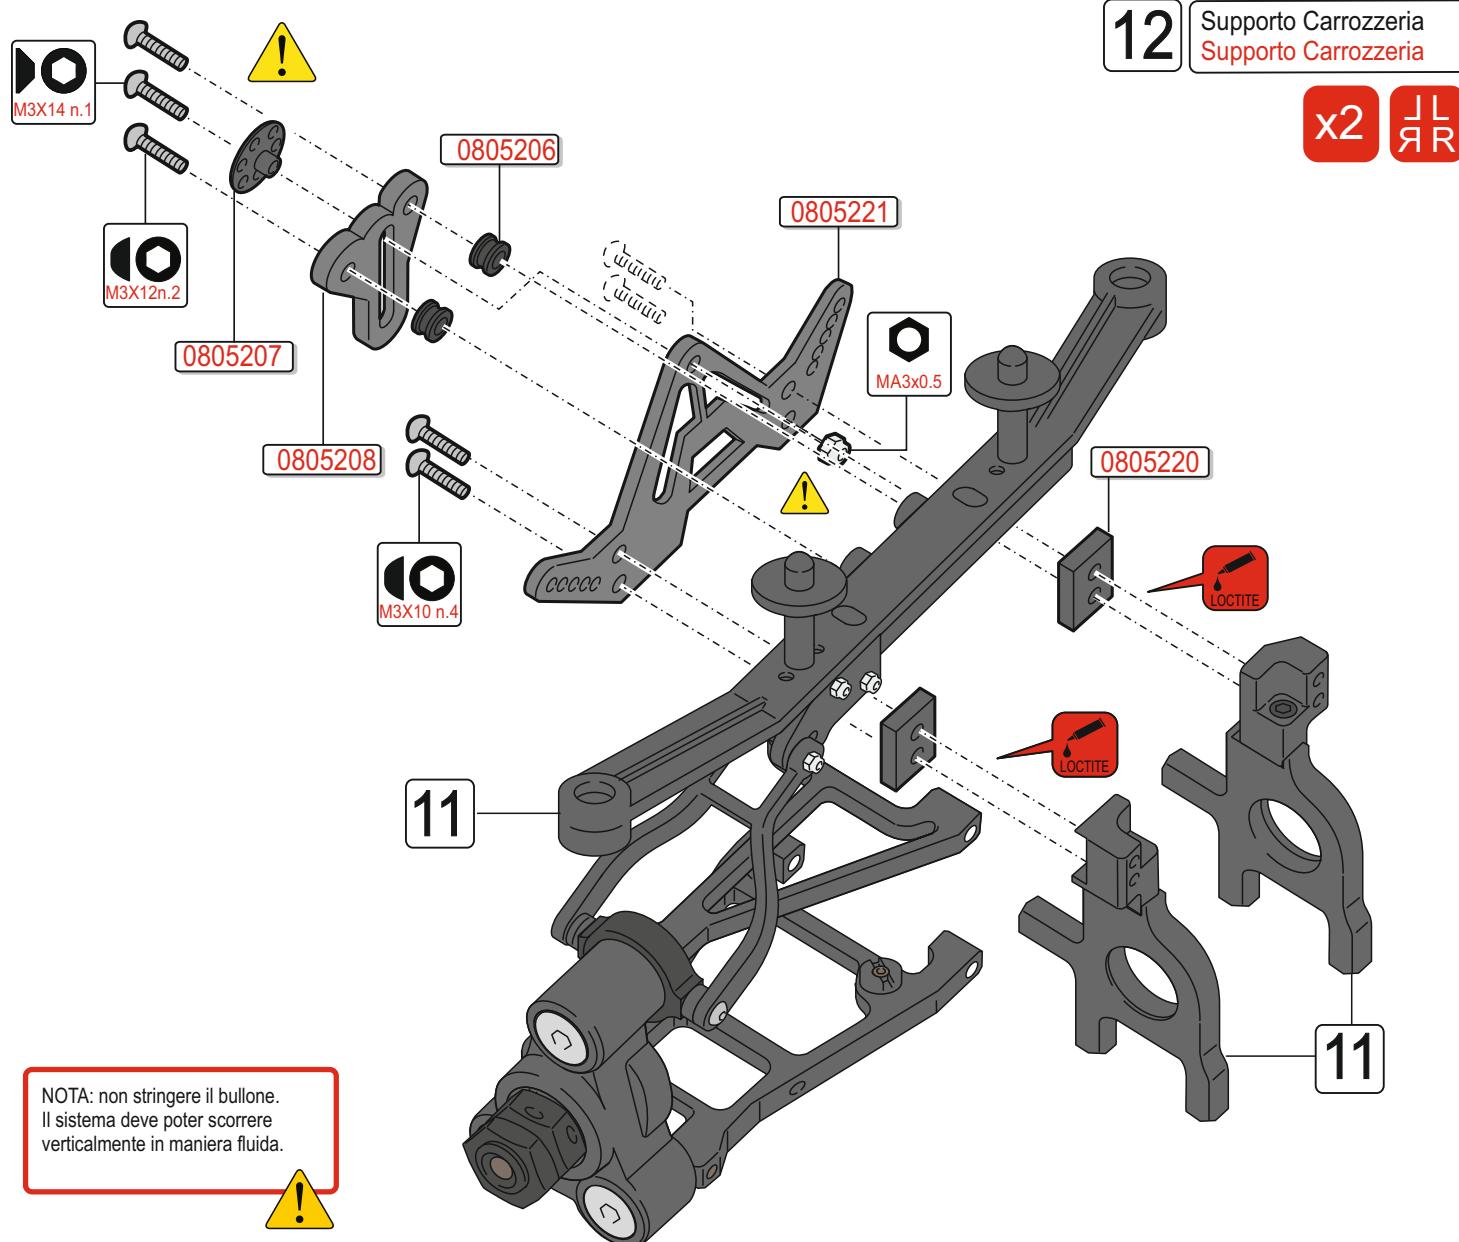

Nota: il tipo di inserti (A o B) ed il loro orientamento sul tappo posteriore e nelle spalline, determinano le geometrie di lavoro dei bracci posteriori




0805037

Nota: per un agevole inserimento del fondello si consiglia di allentare e/o svitare le viti delle spallette montate.

13


Assemblaggio Braccetti Arm Ass'y


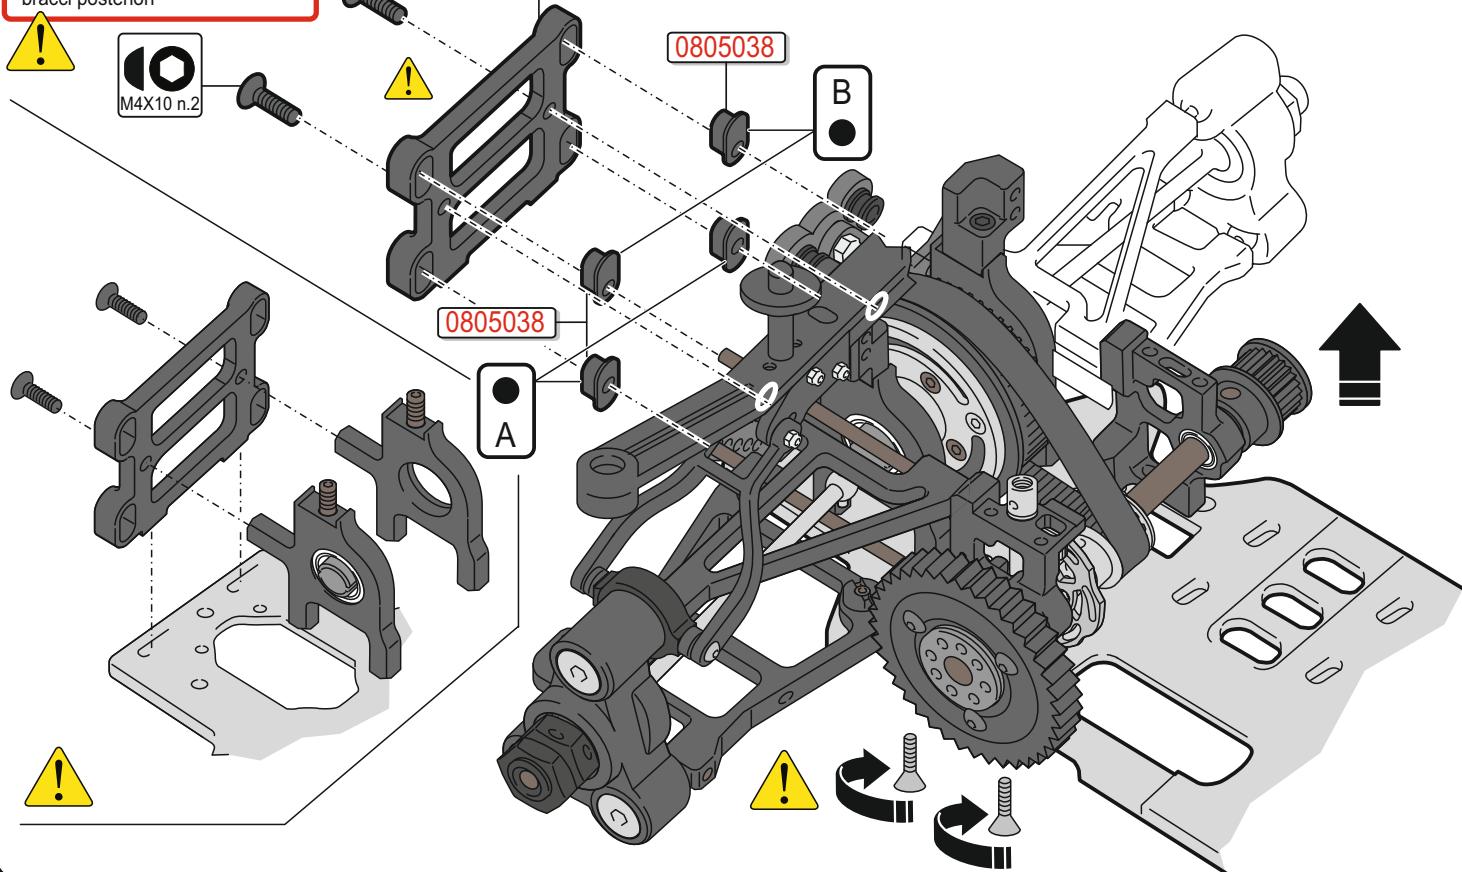



22,0 mm.

Optional 0805241
Ergal stabilizer bar (2-2.2-2.5)

14

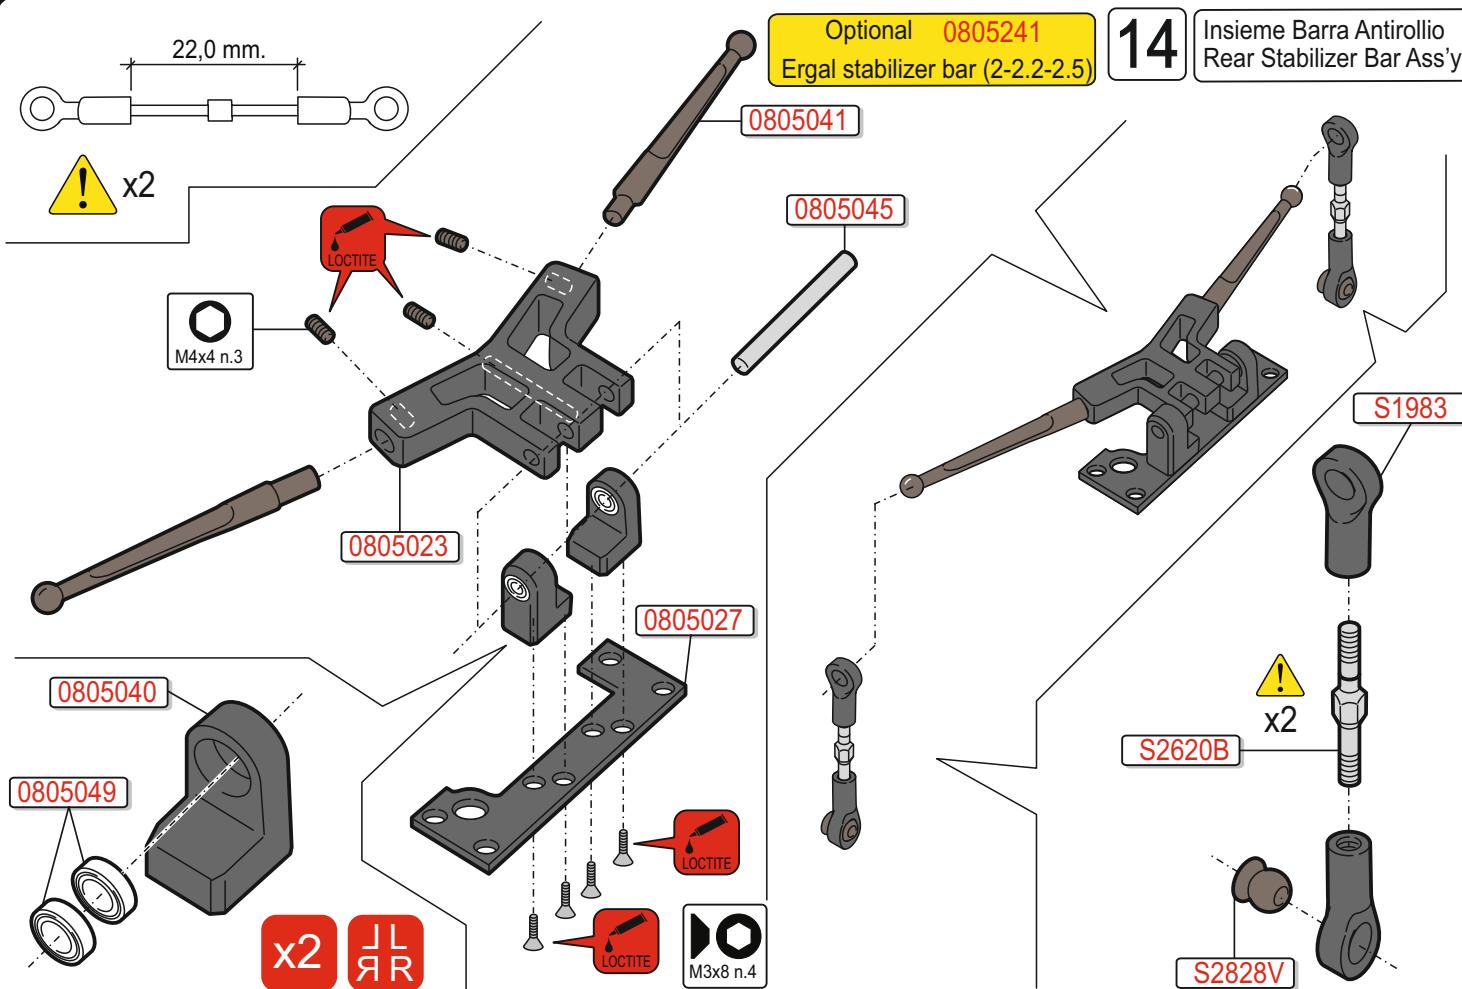Insieme Barra Antirullo
Rear Stabilizer Bar Ass'y

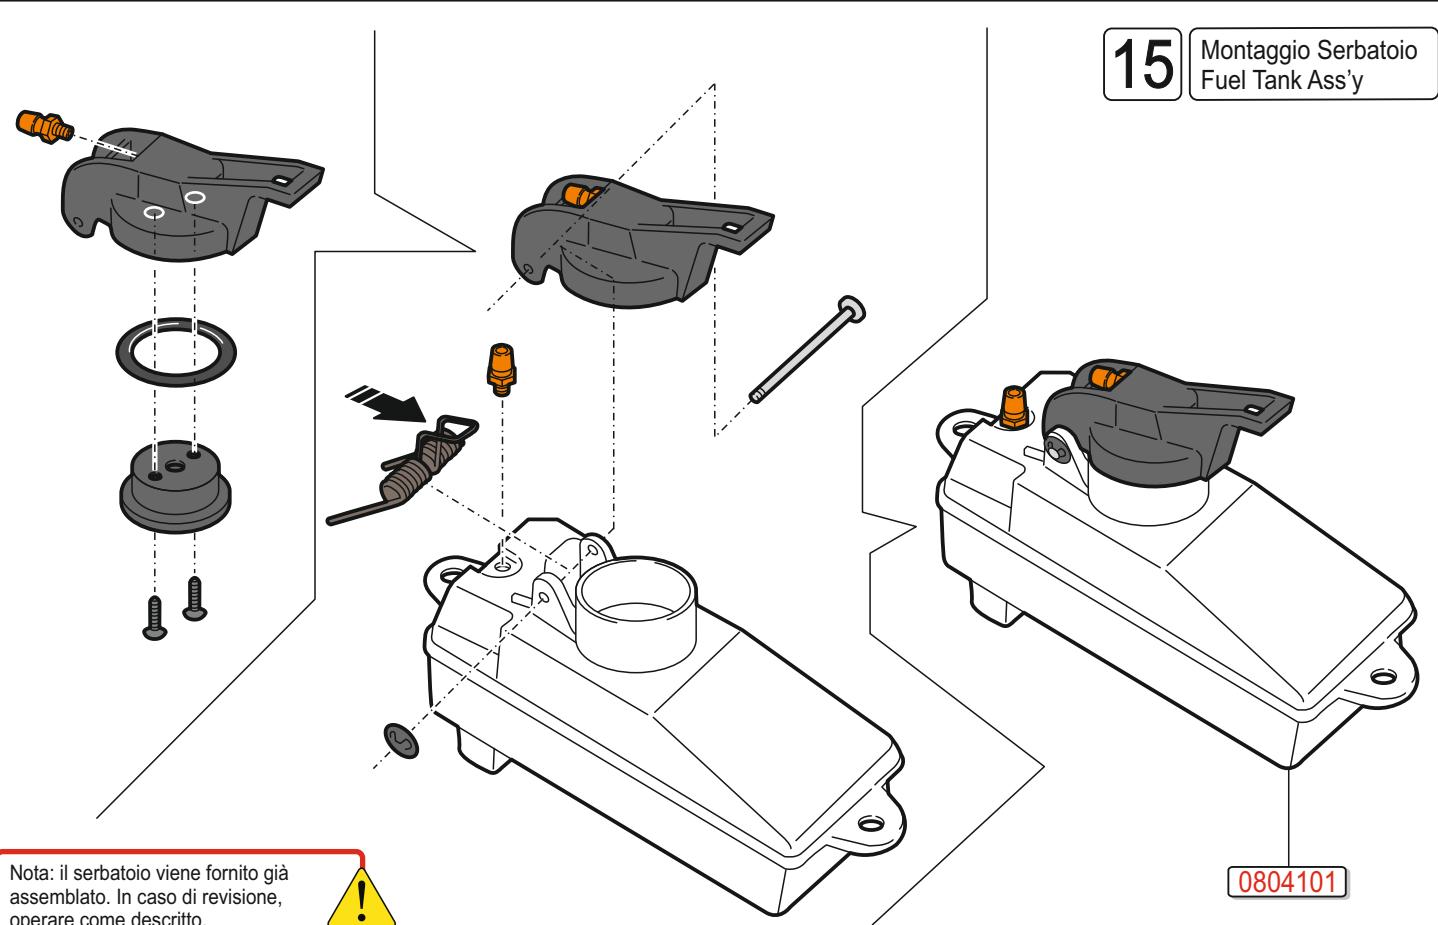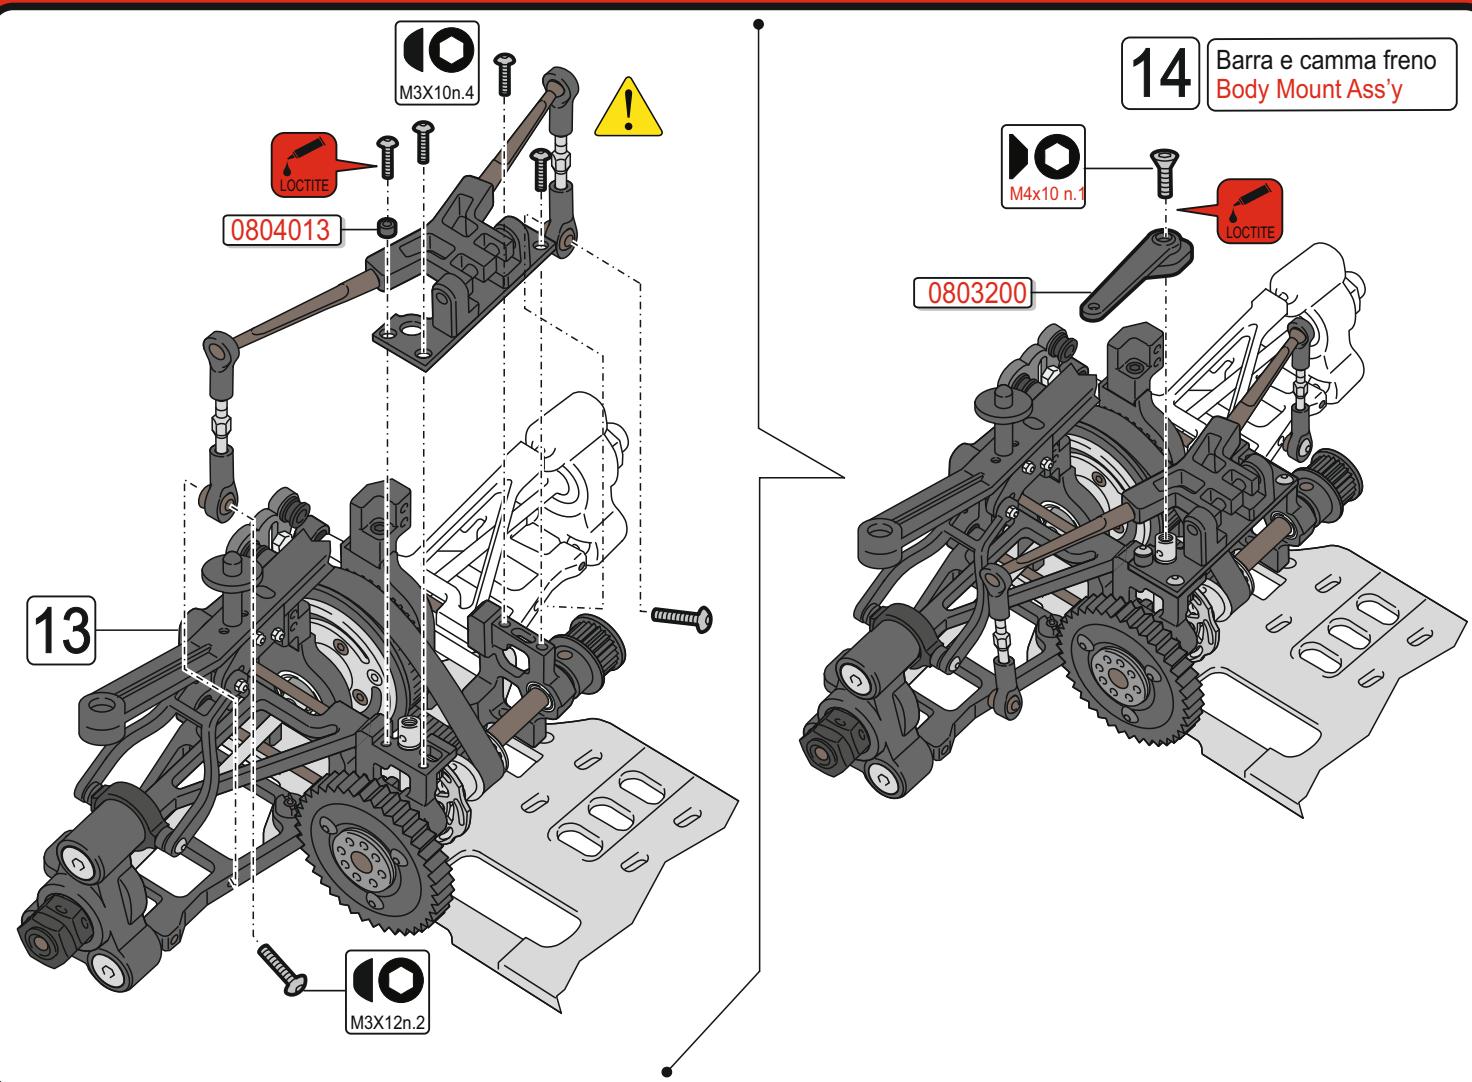

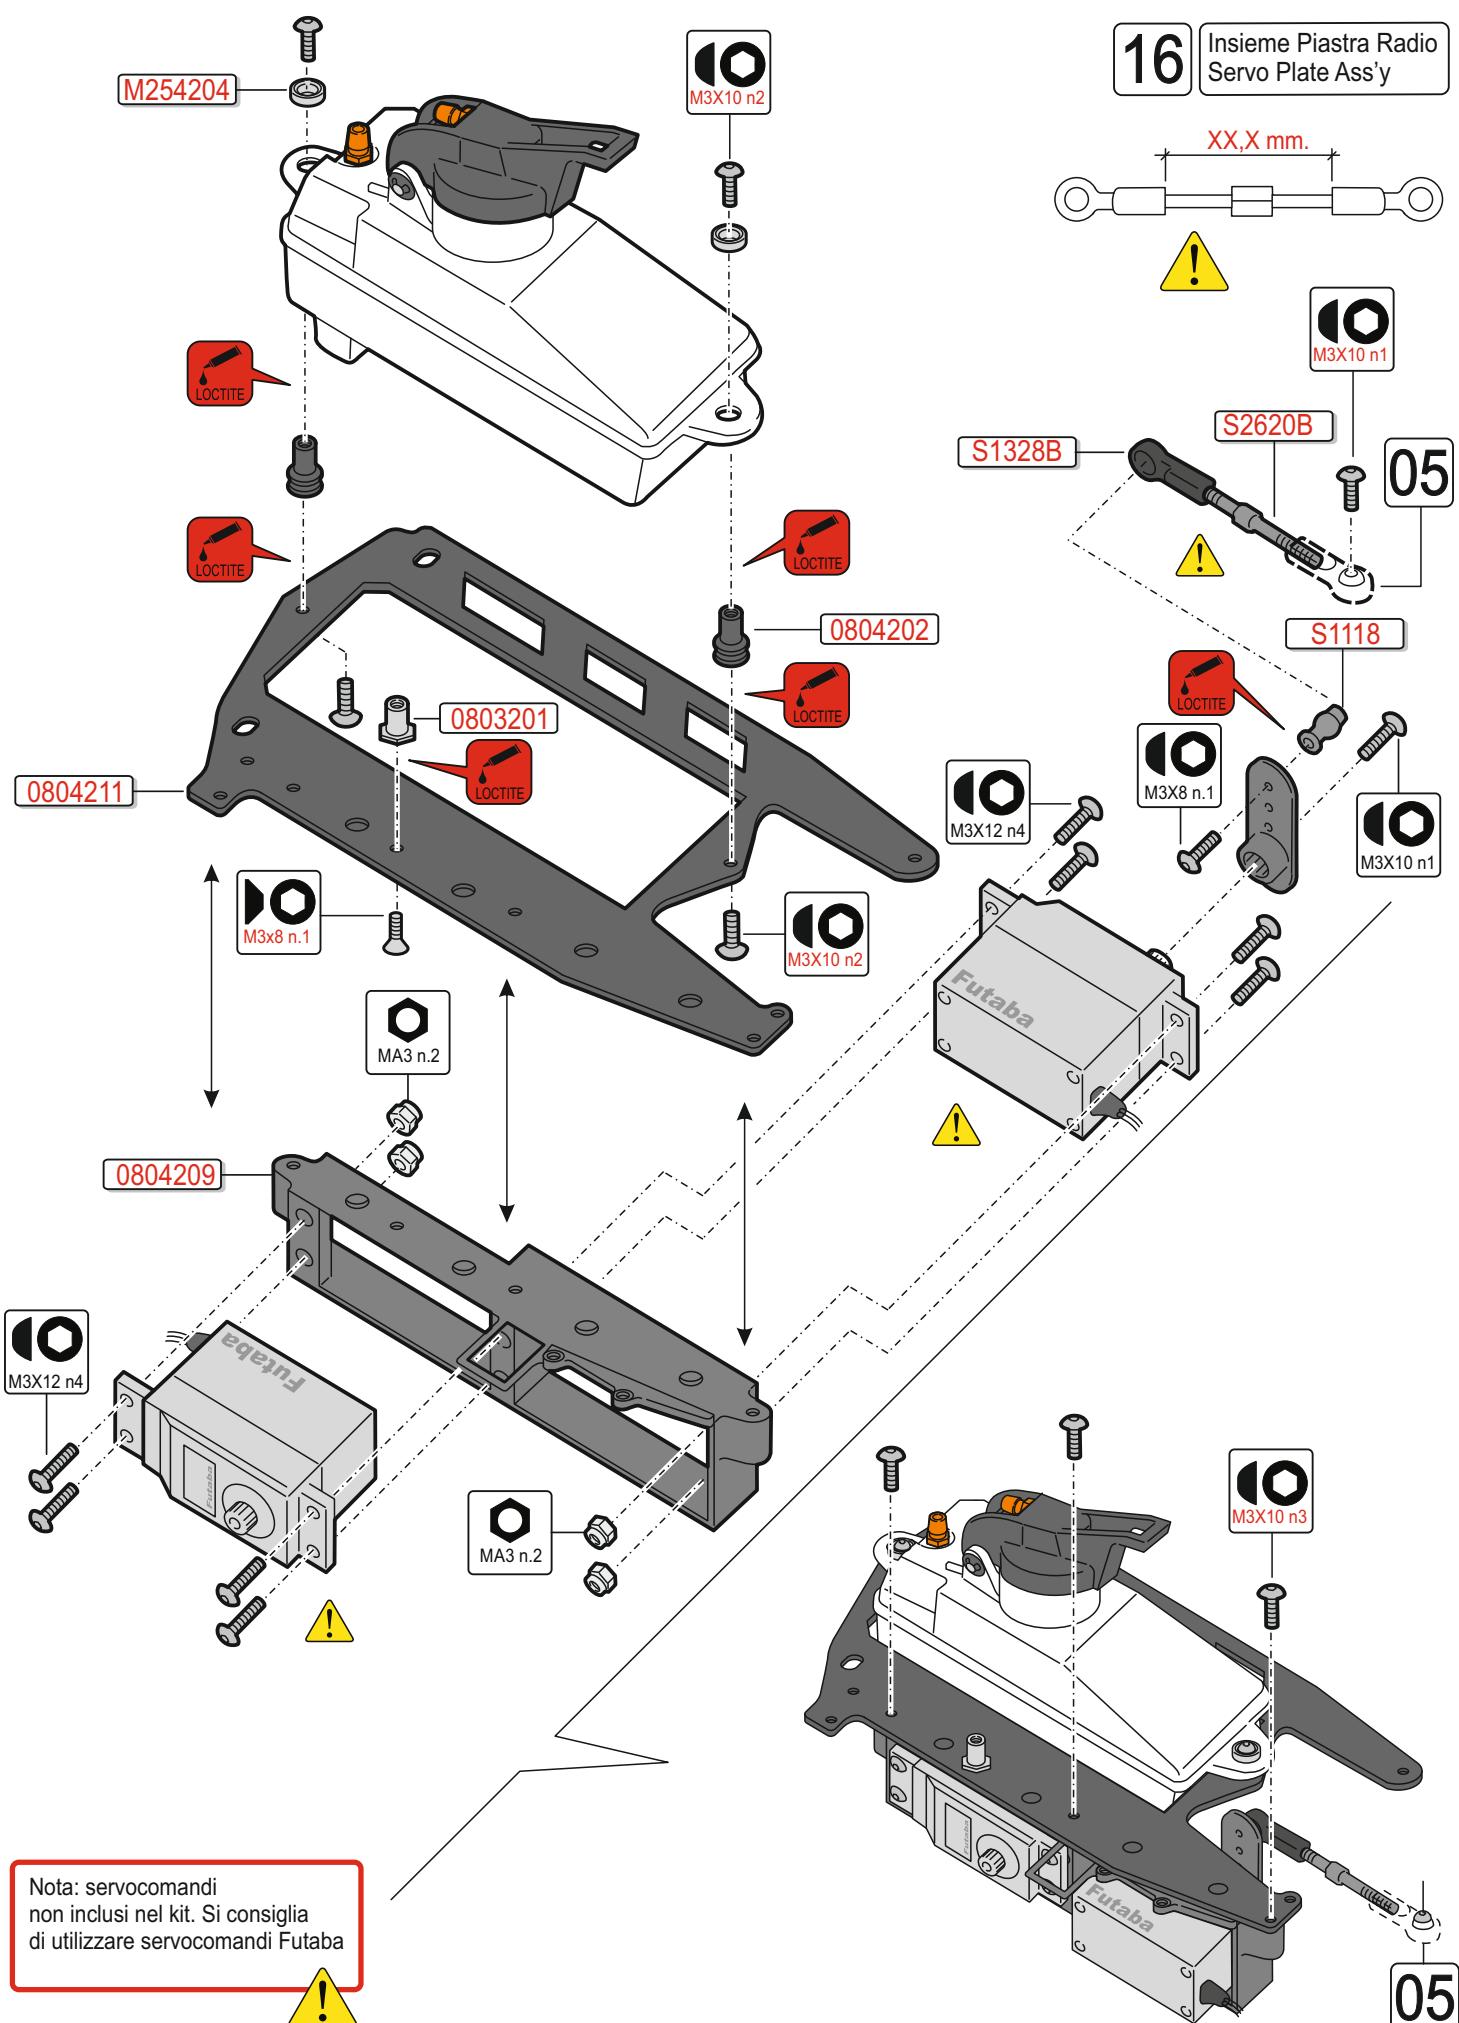

Nota: servocomandi non inclusi nel kit. Si consiglia di utilizzare servocomandi Futaba.

17

Insieme Piastra Radio
Servo Plate Ass'y

0804212

0804212



M3x8 n.2

Nota: supporto transponder
e staffa per montaggio
eventuale interruttore.Nota: ricevente ed accessori
non inclusi nel kit. Si consiglia
di utilizzare materiale Futaba.

GLUE

15

0804210

Futaba

Al servo dello sterzo

05



M2,5x8 n.4

0804210

MA108

14

MA108

MA108

18

Tiranteria Piastra Radio
Tiranteria Piastra Radio

M3x8 n.1

0804206


MA108


M3x8 n.1

LOCTITE

MA108

MA108</

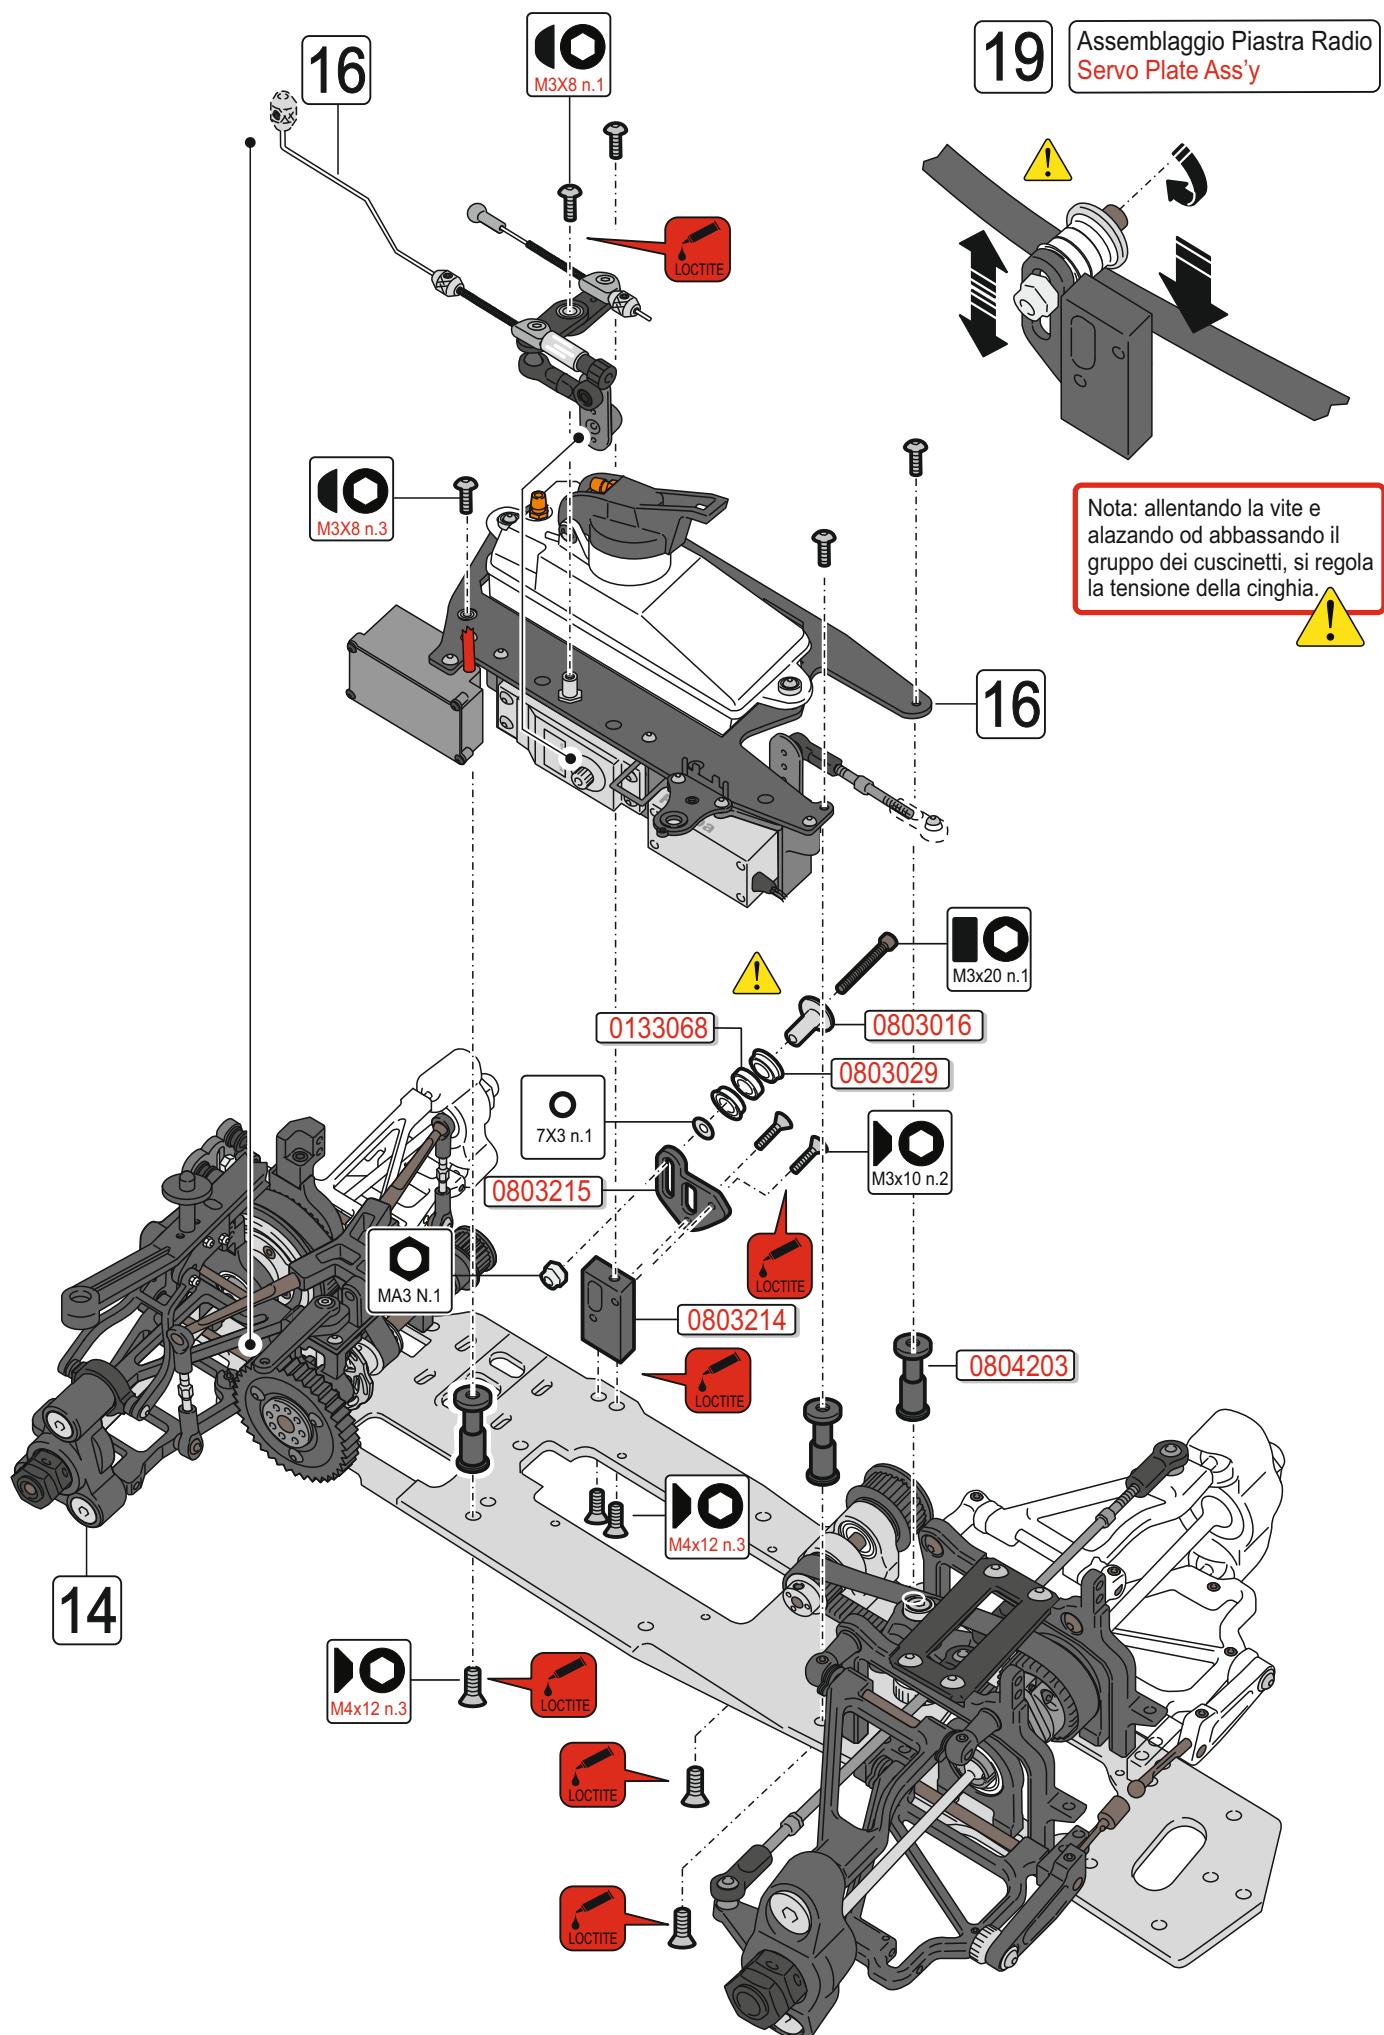

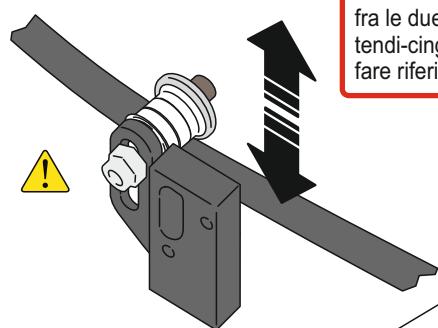


Nota: fare passare la cinghia fra le due puleggie e soit il gruppo tendi-cinghia. Per regolare il sistema, fare riferimento alla pagina precedente.

20


Assemblaggio parti finali
Servo Plate Ass'y

Nota: gruppo motore e marmitta non compresi nel kit. Si consiglia di utilizzare prodotti distribuiti dalla Radiosistemi.


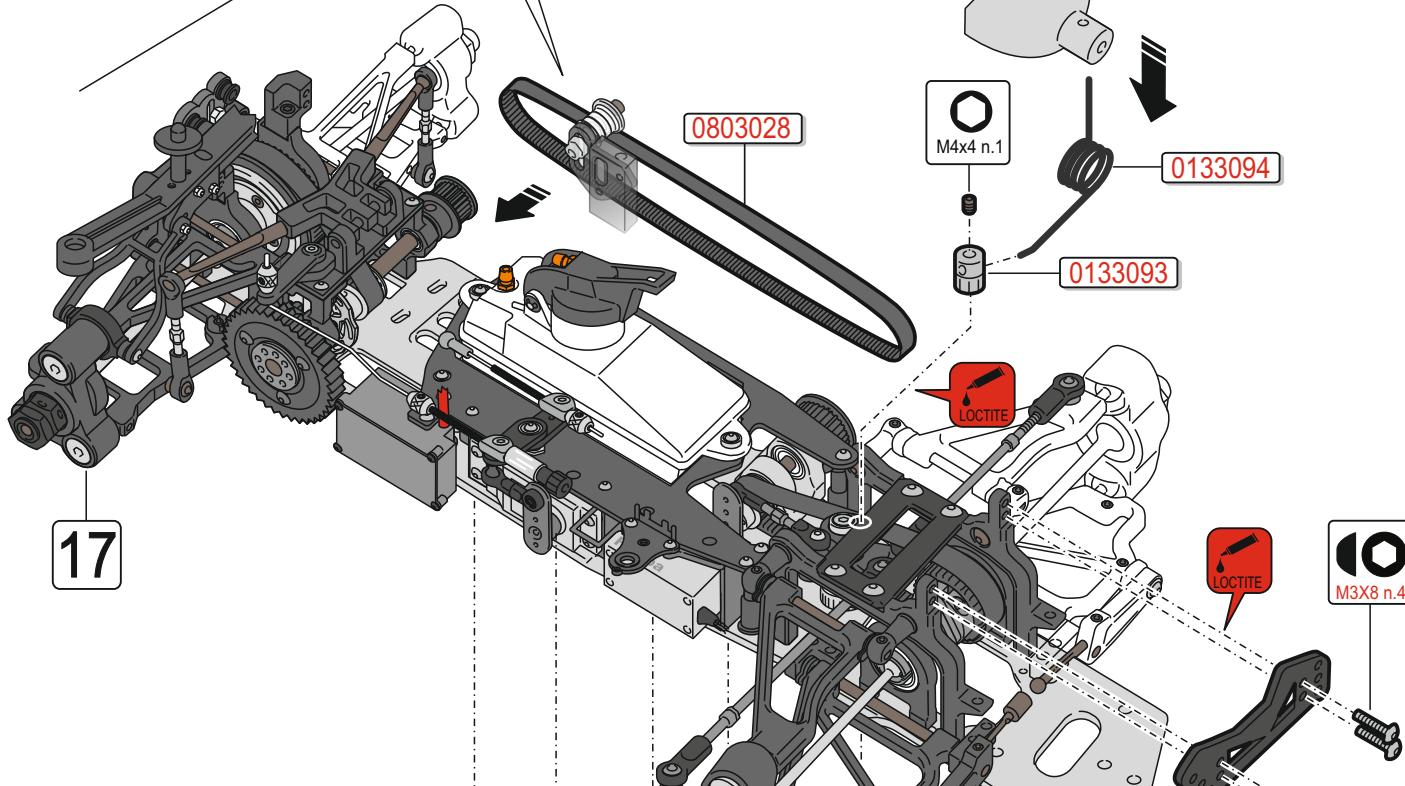


17


Pacco batteria non
incluso nel kit

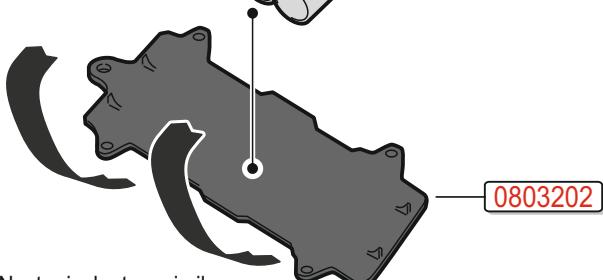

Nastro isolante o similare

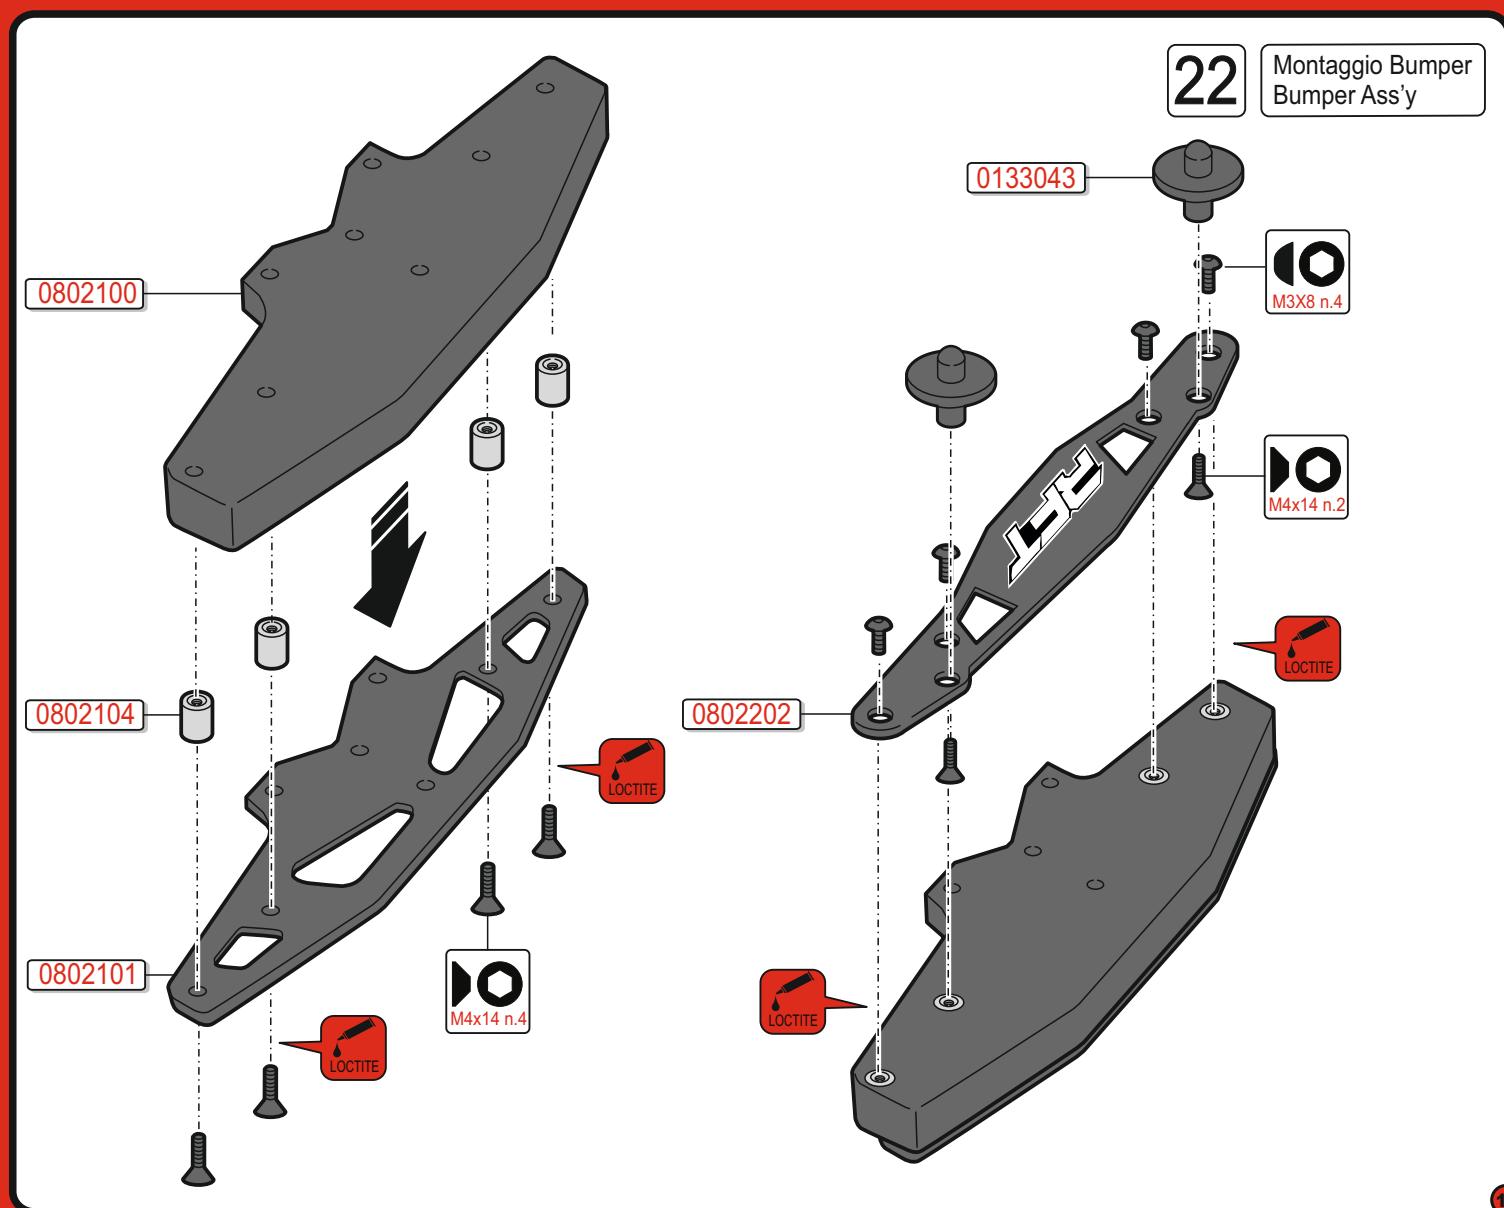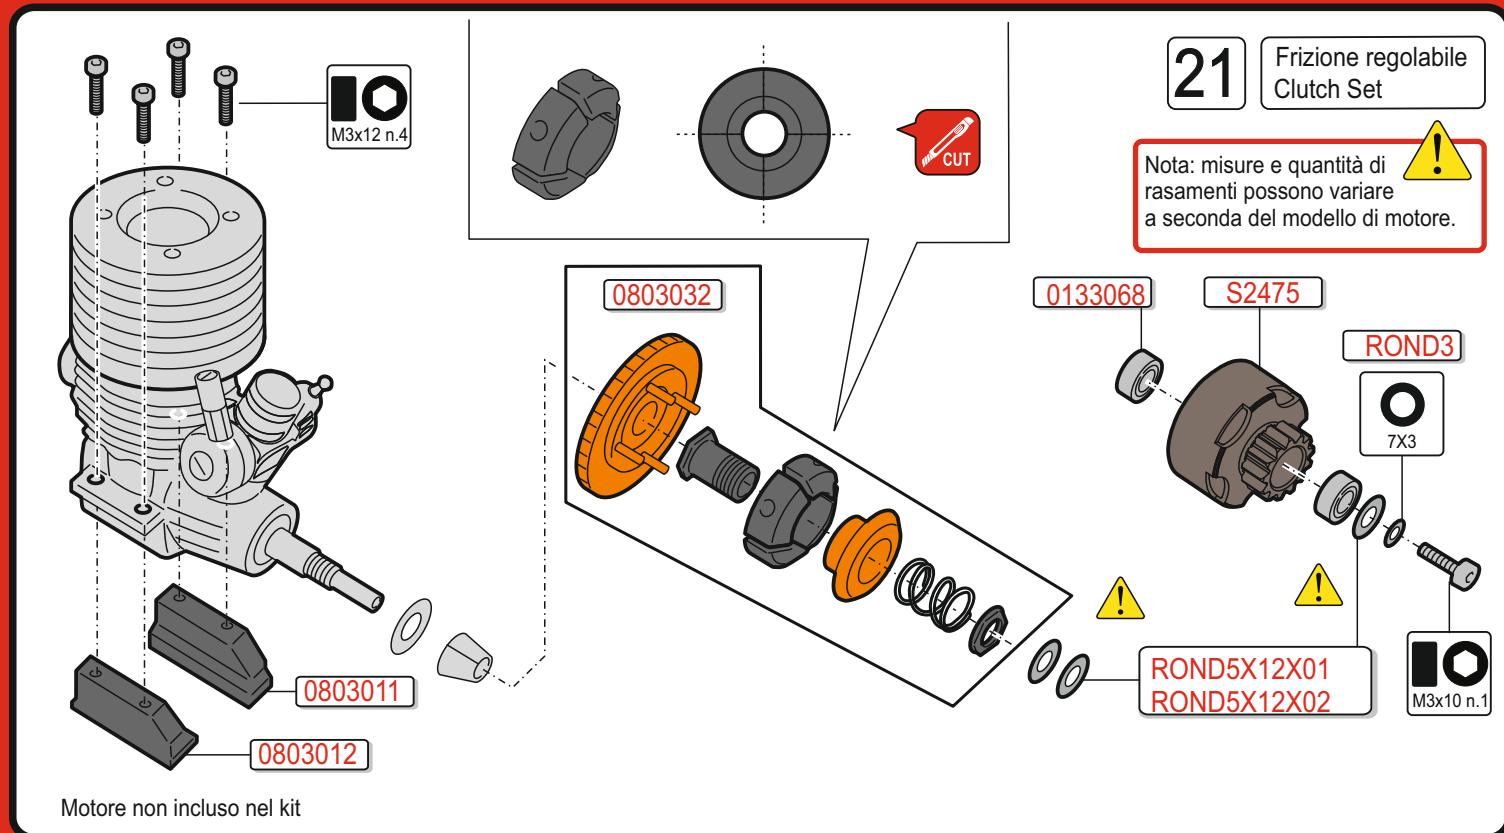

23

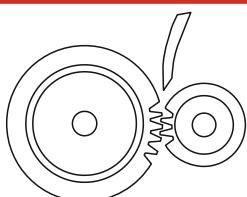Fasi finali montaggio
Fasi finali montaggio




Nota: il corretto accoppiamento pignone-corona si ottiene interponendo una striscia di carta prima di serrare le viti

19

18

RC04

M4x12 n.4

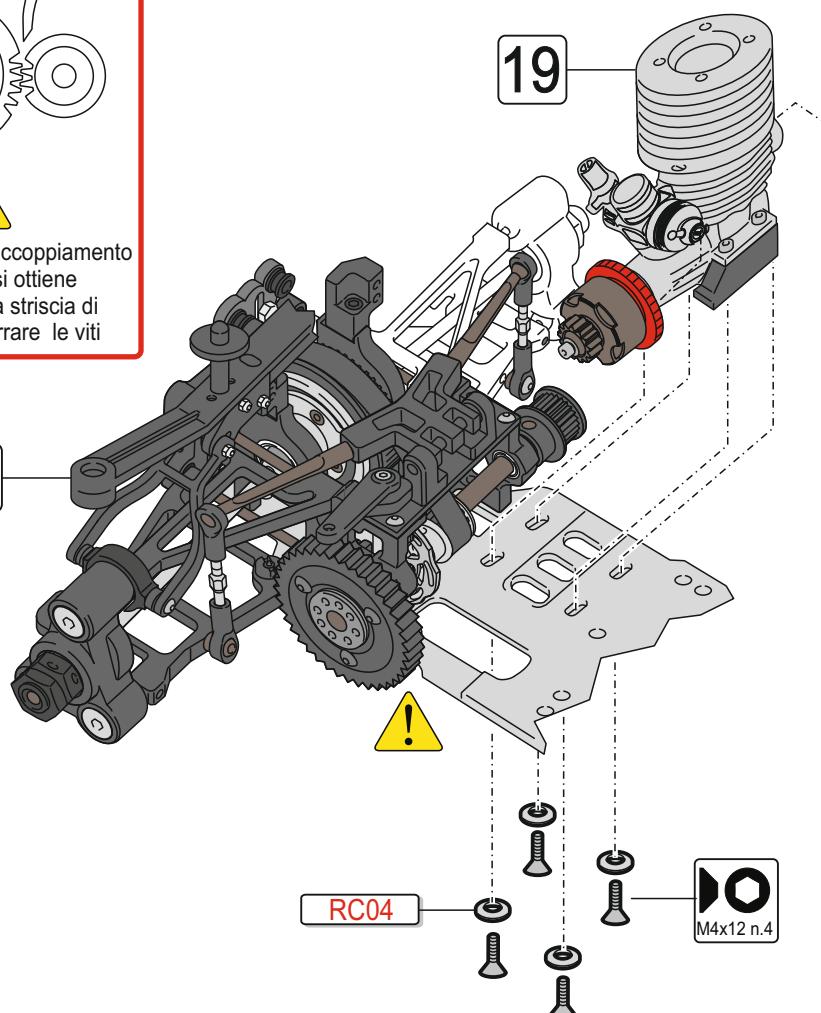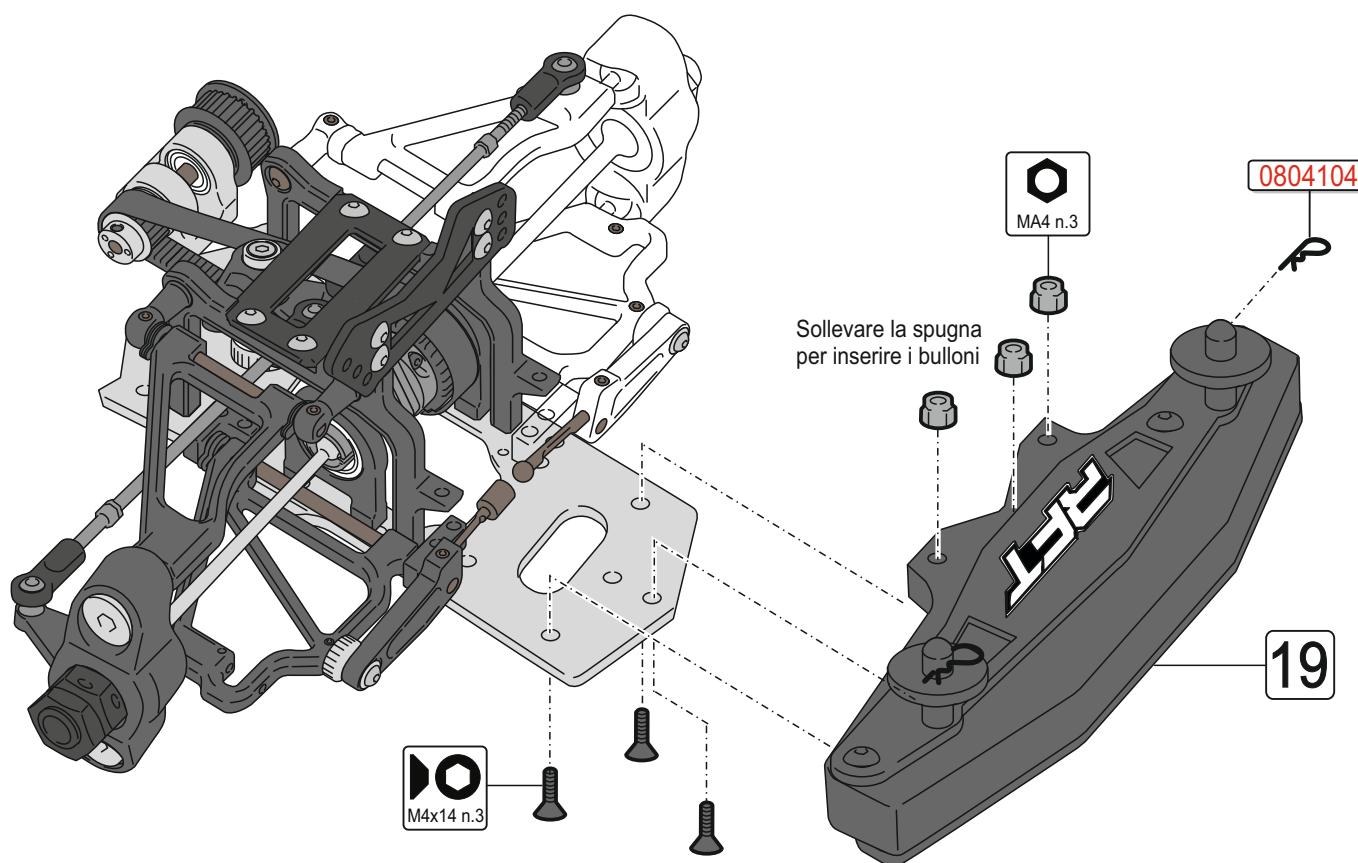
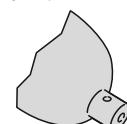
Collettore e scarico
non compresi nel kit

0804104

MA4 n.3

Sollevare la spugna
per inserire i bulloni

19

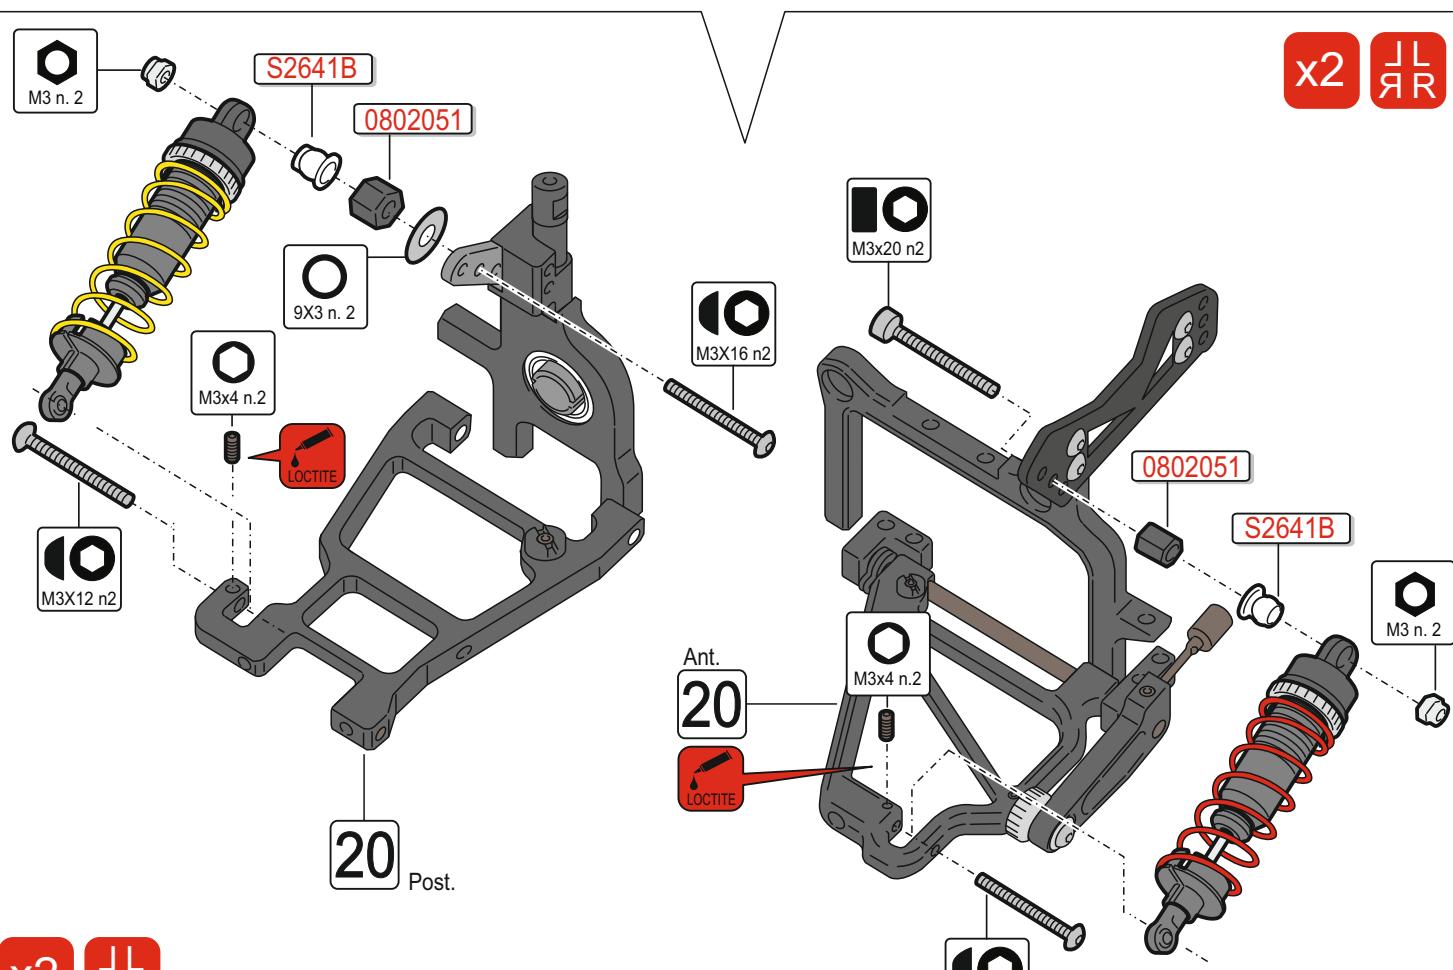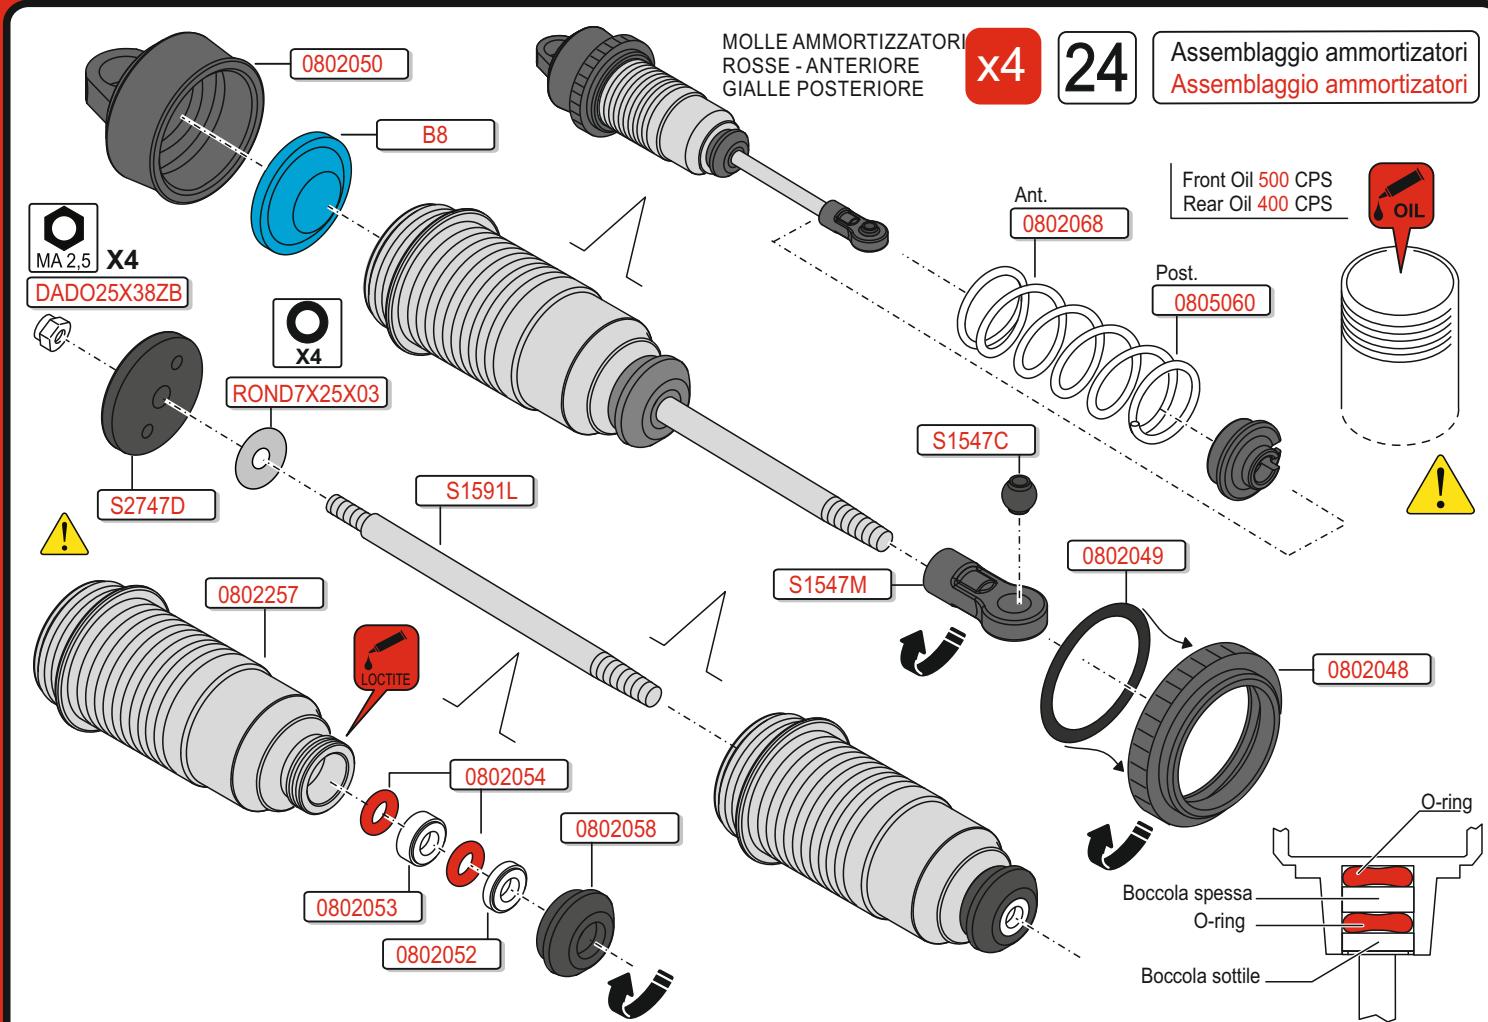

x2 JL
RR

...Good Race